YP-T10

Odtwarzacz MP3

Podręcznik użytkownika

wyobraź sobie dostępne możliwości

Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.

W celu uzyskania dalszych usług należy zarejestrować produkt pod adresem

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

funkcje twojego nowego odtwarzacza MP3

Ładny wygląd. Elegancki. Niezawodny. Dający mnóstwo radości. Nowy odtwarzacz MP3 posiada wszystkie te cechy oraz wiele innych. Kompaktowy kształt sprawia, że urządzenie zajmuje mało miejsca w kieszeni, a najnowsza technologia zapewnia bogate, żywe obrazy. Nowy odtwarzacz MP3 stanie się ulubionym urządzeniem wykorzystywanym podczas ćwiczeń, pobierania ulubionych plików muzycznych, oglądania plików wideo, a nawet słuchania radia FM.

Po pierwszym użyciu nie można się bez niego obyć.

ZNACZENIE ZWROTU "MULTI" W MULTIMEDIACH

Urządzenie to można nazywać odtwarzaczem MP3, ale jest ono czymś więcej. Umożliwia ono oglądanie obrazów, tekstu, wideo oraz słuchanie radia FM.

Wbudowana bezprzewodowa technologia Bluetooth, przekształca odtwarzacz MP3 w element osobistej sieci.

DOTYKOWA NAWIGACJA!

Dotknięcie panelu dotykowego, umożliwia nawigację w menu.

GDZIE FORMA STYKA SIĘ Z FUNKCJONALNOŚCIĄ

Urządzenie jest nie tylko ładne i eleganckie, ale również łatwe w użyciu.

DŁUŻSZY CZAS ODTWARZANIA I KRÓTSZY POBIERANIA!

W pełni naładowana bateria zapewnia do 30 godzin odtwarzania muzyki i do 4 godzin odtwarzania wideo.
Czas pobierania jest krótszy. Wykorzystując złącze USB 2.0, odtwarzacz jest dużo szybszy niż modele wyposażone w USB 1.1.

FANTASTYCZNE BRZMIENIE

Nowy odtwarzacz MP3 posiada wbudowaną unikalną technologię DNSe™ (Digital Natural Sound engine), firmy Samsung, która zapewnia bogatszy i głębszy dźwięk o niewyobrażalnej jakości słuchania.

informacje na temat bezpieczeństwa

Znaczenie ikon i symboli używanych w tym podręczniku:

OSTRZEŻENIE	Oznacza ryzyko śmierci lub poważnych poranień.
OSTROŻNIE	Oznacza potencjalne ryzyko poranień lub uszkodzeń urządzenia.
OSTROŻNIE	Aby zmniejszyć zagrożenie pożarem, wybuchem, porażeniem elektrycznym lub poranieniem podczas używania odtwarzacza MP3, należy przestrzegać poniższych podstawowych informacji dotyczących bezpieczeństwa:
UWAGA	Oznacza odnośniki lub strony, które mogą być pomocne przy obsłudze odtwarzacza.

	NIE próbuj.
	NIE demontuj.
	NIE dotykaj.
	Przestrzegaj instrukcji instrukcji.
	Wyciągnij wtyczkę z gniazda ściennego.
	Zadzwoń do centrum serwisowego, aby uzyskać pomoc.

Znaki ostrzegawcze mają na celu zabezpieczenie przed poranieniem użytkownika lub osób postronnych. Należy ich ściśle przestrzegać. Po zapoznaniu się z tym podręcznikiem należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu do ewentualnego ponownego wykorzystania.

informacje na temat bezpieczeństwa

Ten podręcznik opisuje sposób prawidłowego korzystania z odtwarzacza mp3. Należy się dokładnie z nim zapoznać, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia oraz poranienia.
Szczególną uwagę należy zwrócić na następujące specjalne ostrzeżenia:

DBAJ O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO

- Nie wolno demontować, naprawiać lub wprowadzać zmian w odtwarzaczu, na własną rękę.

OSTROŻNIE

- Nie można poddawać odtwarzacza działaniu wilgoci lub zanurzać go w wodzie. Jeśli produkt zostanie zalany, nie można go włączać, ze względu na zagrożenie porażeniem elektrycznym. Należy w tym przypadku skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym firmy Samsung.

- Nie należy używać tego produktu podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub porażenie prądem elektrycznym.

OSTROŻNIE

- Nie używaj słuchawek podczas jazdy na rowerze, kierowania samochodem lub motocyklem.
  Jest to nie tylko niebezpieczne i może zakończyć się wypadkiem, ale w niektórych krajach również niezgodne z prawem.
  Używanie słuchawek podczas spacerów czy biegania, a w szczególności na przejściach dla pieszych, może doprowadzić do poważnego wypadku.

- Dla własnego bezpieczeństwa, podczas spaceru lub ćwiczeń należy sprawdzić, czy przewód od słuchawek nie zaplącze się na ręce lub innych pobliskich obiektach.

OSTRZEŻENIE

- Urządzenia nie można umieszczać w miejscach, wilgotnych, zakurzonych lub pokrytych sadzą ze względu na zagrożenie porażeniem elektrycznym.

DBAJ O WŁASNE BEZPIECZEŃSTWO

OSTRZEŻENIE

- Zbyt długie używanie słuchawek może spowodować uszkodzenie słuchu. Przy natężeniu dźwięku wyższym od 85 db występującym przez dłuższy czas, słuch może ulec uszkodzeniu. Im wyższy poziom dźwięku, uszkodzenie może być tym bardziej poważne (poziom natężenia przy zwykłej rozmowie wynosi od 50 do 60 db, a hałas na drodze około 80 db). Zalecane jest ustawienie poziomu głośności na średniej wartości (średnia głośność wynosi zwykle około 2/3 głośności maksymalnej).
- Jeżeli w uchu(ch) słychać szum, należy obniżyć poziom głośności lub zaprzestać używania słuchawek dousznych lub nagłownych.

ZABEZPIECZENIE ODTWARZACZA MP3

- Nie można zostawiać urządzenia w temperaturach wyższych od 35 C, w takich miejscach jak sauna lub zaparkowany samochód.
- Nie można rzucać urządzeniem lub poddawać go silnym wstrząsom.
- Na urządzeniu nie można umieszczać ciężkich obiektów.
- Należy zabezpieczyć odtwarzacz przed dostaniem się do jego wnętrza ciał obcych lub kurzu.
- Nie można umieszczać urządzenia w pobliżu obiektów magnetycznych.

- Należy wykonywać kopie zapasowe ważnych danych. Firma Samsung nie odpowiada za utratę danych.
- Należy używać wyłącznie akcesoriów dostarczonych lub zatwierdzonych przez firmę Samsung.

OSTROŻNIE

- Urządzenie należy chronić przed zachlapaniem wodą. Urządzenia nie można czyścić substancjami chemicznymi, takimi jak benzyna lub rozpuszczalnik, ponieważ może to doprowadzić do pożaru, porażenia elektrycznego lub uszkodzenia powierzchni.

OSTROŻNIE

- Nieprzestrzeganie tych instrukcji może doprowadzić do fizycznych zranień lub uszkodzenia odtwarzacza.

UWAGA

- Dla lepszego rezultatu, przy drukowaniu tej instrukcji zalecamy jej wydruk w kolorze i zaznaczenie opcji „Dopasuj do strony”.

spis treści

INFORMACJE PODSTAWOWE 10

10 Zawartość
11 Odtwarzacz MP3
14 Wyświetlacz
17 Używanie przycisków dotykowych
18 Ładowanie baterii
19 Obsługa baterii
19 Włączanie i wyłączanie zasilania
20 Odtwarzanie muzyki
20 Regulacja głośności
21 Wyłączanie przycisków
21 Wyszukiwanie plików z wykorzystaniem funkcji “File browser (przeglądarka plików)”
22 Usuwanie plików poprzez funkcję “File browser (przeglądarka plików)”
23 Zmiana ustawień i właściwości
23 Ustawienia menu Styl
24 Ustawienia dźwięku
25 Ustawienia wyświetlacza
26 Ustawienia języka
27 Ustawienia daty i czasu
28 Ustawienia systemu
31 Resetowanie systemu

PROGRAM SAMSUNG MEDIA STUDIO 32

32 Wymagania komputera
33 Instalowanie PROGRAMU SAMSUNG MEDIA STUDIO
34 Przesyłanie plików do odtwarzacza przy użyciu PROGRAMU SAMSUNG MEDIA STUDIO

spis treści

SŁUCHANIE MUZYKI
37

37 Słuchanie muzyki według kategorii
38 Pauzowanie
38 Wyszukiwanie ścieżki
38 Odtwarzanie od początku bieżącej ścieżki
38 Odtwarzanie poprzedniej ścieżki
38 Odtwarzanie następnej ścieżki
39 Tworzenie playlisty przy wykorzystaniu programu samsung media studio
39 Tworzenie playlisty
40 Dodawanie plików z muzyką do utworzonej playlisty
41 Przenoszenie playlisty do odtwarzacza, przy użyciu programu Media Studio
42 Tworzenie playlisty w odtwarzaczu MP3
43 Odtwarzanie playlisty
44 Usuwanie pliku z playlisty
44 Usuwanie wszystkich plików z playlisty
45 Używanie menu music (muzyka)

OGLĄDANIE PLIKÓW WIDEO
52

52 Pauza podczas odtwarzania
53 Przechodzenie do określonej ramki
53 Odtwarzanie poprzedniego pliku wideo
53 Odtwarzanie następnego pliku wideo
54 Korzystanie z menu wideo

spis treści

PRZEGLĄDANIE OBRAZÓW 57

57 Przeglądanie obrazów
58 Korzystanie z menu obraz

SŁUCHANIE RADIA FM 62

62 Używanie funkcji wyciszenia dźwięku mute
63 Wyszukiwanie stacji FM
64 Używanie menu radio FM

KORZYSTANIE Z TRANSMISJI DANYCH 71

71 Rejestracja kanału
72 Tworzenie nowej grupy kanałów
72 Transmisja danych z programu <media studio>
73 Przeglądanie transmisji danych typu datacast

KORZYSTANIE Z PAKIETY SPECJALNEGO 74

74 Czytanie tekstu
75 Używanie menu tekstowego
80 Nagrywanie głosu
82 Odtwarzanie gier video
84 Przeglądanie książki adresowej

spis treści

UŻYWANIE POŁĄCZENIA BLUETOOTH 85

85 Co to jest bluetooth?
87 Używanie słuchawek stereofonicznych bluetooth
90 Używanie telefonu komórkowego bluetooth
96 Przenoszenie plików do/z urządzenia bluetooth
101 Korzystanie z menu bluetooth
102 Ustawienia bluetooth

WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK 104

104 Wykrywanie i usuwanie usterek

DODATEK 108

108 Drzewo menu
109 Dane techniczne
111 Licencja

informacje podstawowe

ZAWARTOŚĆ

Nowy odtwarzacz mp3 jest wyposażony w następujące akcesoria. Jeśli brak jakiegoś elementu, należy skontaktować się z centrum obsługi klienta firmy Samsung.

Odtwarzacz

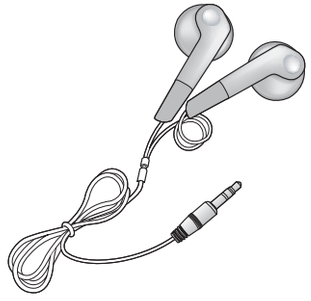

Słuchawki

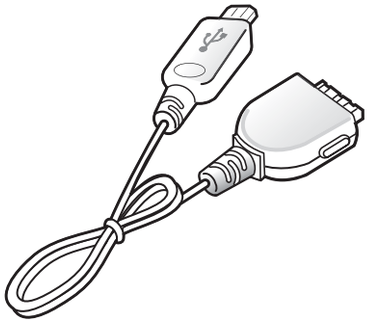

Kabel USB

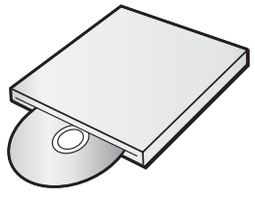

Dysk instalacyjny CD

Dostarczone akcesoria mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych.

ODTWARZACZ MP3

Ekran wyświetlacza

Przełącznik zasilania i wstrzymania

HOLD

Przesuń i przytrzymaj w kierunku przeciwnym do strzałki w celu włączenia/wyłączenia zasilania. Przesuń w kierunku strzałki w celu zablokowania funkcji przycisków.

Otwór resetowania

Po wystąpieniu błędów w działaniu odtwarzacza, należy nacisnąć otwór resetowania za pomocą ostro zakończonego przedmiotu, w celu ponownego uruchomienia systemu.

ODTWARZACZ MP3 (Kontynuacja)

Przyciski te to przyciski ‘Dotykowe’.

⊟ Przycisk Menu
Dotknij, aby wyświetlić ekran menu.

Przycisk głośności ∧ Do góry
Dotknij w celu zwiększenia głośności lub przesunięcia do górnego elementu/menu.

Przycisk ⮌ Do tyłu
Dotknij w celu przejścia do poprzedniego ekranu. Naciśnij i krótko przytrzymaj w celu przejścia do ekranu głównego menu.

Przycisk przeglądarki plików ‹ W lewo
Dotknij w celu przejścia do poprzedniej ścieżki/ menu lub w celu odtworzenia bieżącej ścieżki od początku. Naciśnij i krótko przytrzymaj w celu szybkiego przeszukania ścieżek.

◉ Przycisk Odtwarzaj/Pauza, Wybierz
Dotknij, aby wybrać odtwarzaj/pauza, a dla funkcji przejść do następnego ekranu.

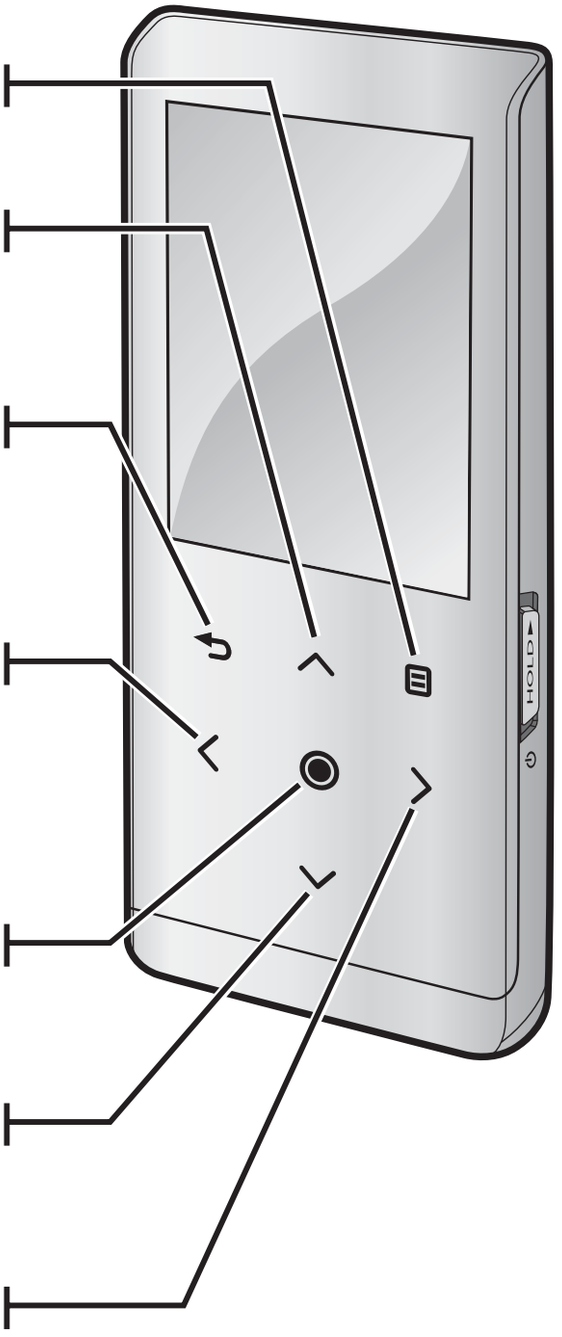

Przycisk głośności ∨ Na dół
Dotknij w celu zmniejszenia głośności lub przesunięcia do dolnego elementu/menu.

Przycisk przeglądarki plików › W prawo
Dotknij w celu przejścia do następnej ścieżki/menu. Naciśnij i krótko przytrzymaj w celu szybkiego przeszukania ścieżek.

ODTWARZACZ MP3 (Kontynuacja)

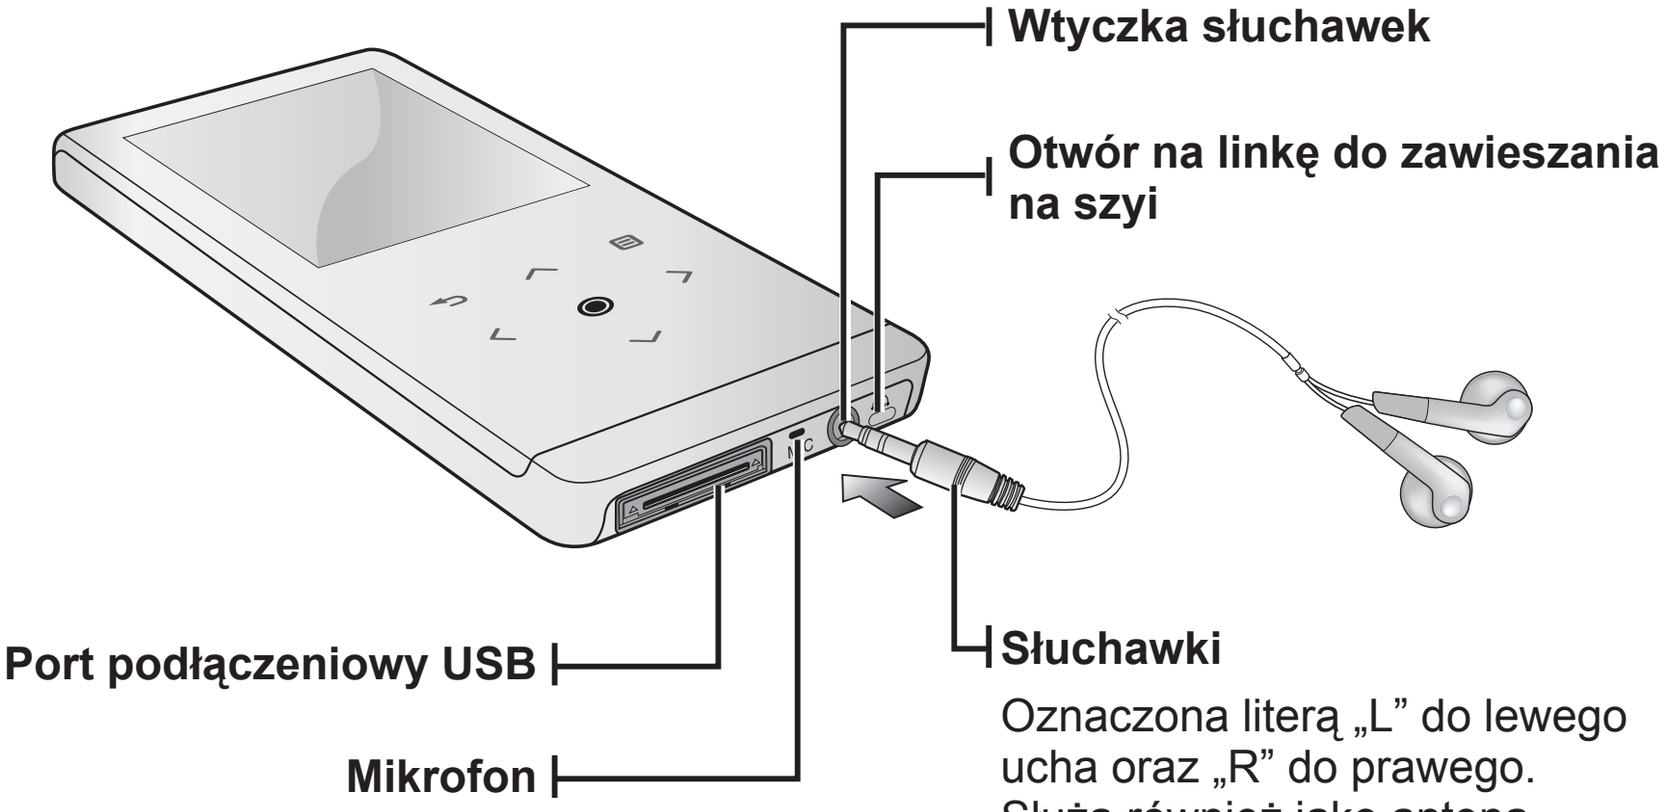
Wtyczka słuchawek
Otwór na linkę do zawieszania na szyi
Port podłączeniowy USB
Mikrofon
Słuchawki
Oznaczona literą „L” do lewego ucha oraz „R” do prawego. Służą również jako antena radia FM odtwarzacza MP3.

EKRAN

Muzyka

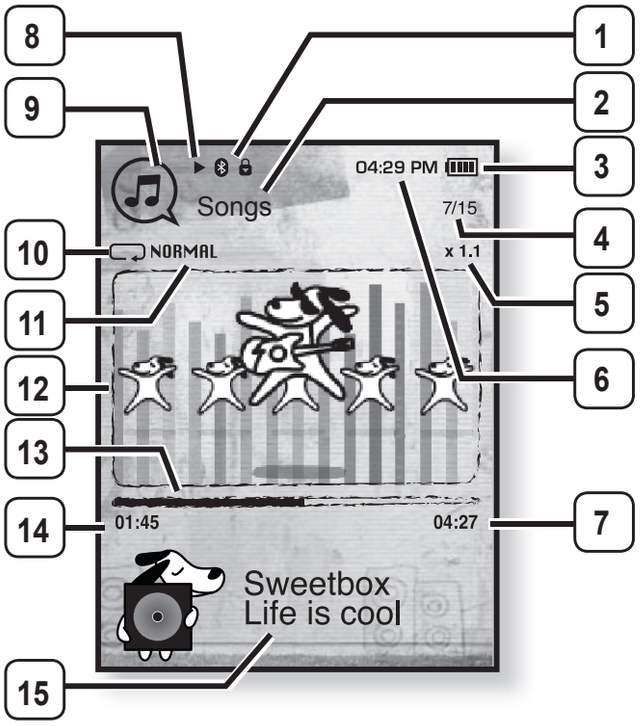

1	Bluetooth/Wskaźnik blokady
2	Wskaźnik menu nadrzędnego
3	Stan baterii
4	Odtwarzanie bieżącej ścieżki/ wskaźnik całkowitej liczby ścieżek
5	Wskaźnik szybkości odtwarzania
6	Aktualny czas
7	Całkowity czas odtwarzania
8	Odtwarzanie/pauza, wskaźnik wyszukiwania
9	Wskaźnik trybu muzyki
10	Wskaźnik trybu odtwarzania
11	Wskaźnik trybu DNSe
12	Stan odtwarzania muzyki
13	Pasek statusu odtwarzania
14	Bieżący czas odtwarzania
15	Tytuł utworu

UWAGA

- Obraz na ekranie jest przedstawiony w poziomie tylko w celach demonstracyjnych. Rzeczywisty wygląd ekranu może być inny.

EKRAN (Kontynuacja)

Wideo

1	Bluetooth/Wskaźnik blokady
2	Stan baterii
3	Aktualny czas
4	Całkowity czas odtwarzania
5	Odtwarzanie/pauza, wskaźnik wyszukiwania
6	Wskaźnik trybu wideo
7	Nazwa pliku
8	Pasek statusu odtwarzania
9	Bieżący czas odtwarzania

Obraz

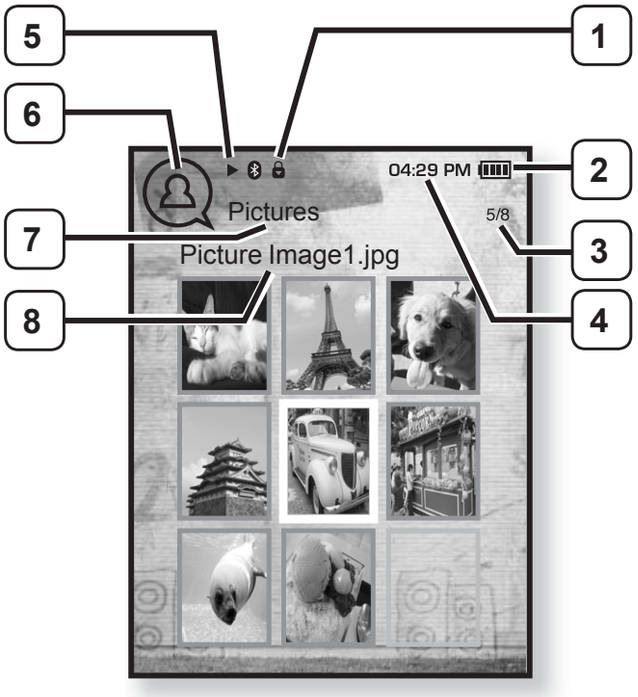

[Ekran podglądu]

1	Bluetooth/Wskaźnik blokady
2	Stan baterii
3	Aktualny plik/wskaźnik całkowitej liczby plików
4	Aktualny czas
5	Stan odtwarzania muzyki
6	Wskaźnik trybu obrazu
7	Wskaźnik menu nadrzędnego
8	Nazwa pliku

EKRAN (Kontynuacja)

Radio FM

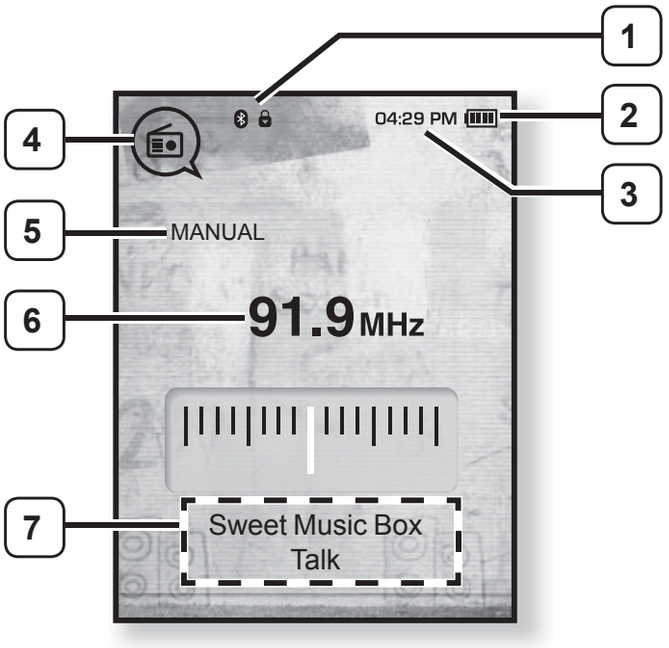

1	**Bluetooth/Wskaźnik blokady**
2	**Stan baterii**
3	**Aktualny czas**
4	**Wskaźnik trybu Radio**
5	**Wskaźnik Ręczne/Ustawienie**
6	**Wskaźnik bieżącej częstotliwości (MHz)**
7	**Wskaźnik RDS**

UWAGA

- **Co to jest RDS?**
  Radio Data System (RDS) umożliwia odbiór i wyświetlanie wiadomości, takich jak nadawane informacje. Na ekranie wyświetlane są informacje o programie, takie jak Wiadomości, Sport lub Muzyka lub informacje o stacjach nadawczych.
- Jeśli sygnał FM jest zbyt słaby, informacje RDS mogą nie wyświetlać się.

UŻYWANIE PRZYCISKÓW DOTYKOWYCH

Dotknij ekran dotykowy opuszkiem palca.

- Aby uniknąć uszkodzenia ekranu dotykowego, do jego obsługi należy używać wyłącznie palców.
- Ekranu nie można dotykać brudnym palcem.
- Przy obsłudze nie można używać rękawiczek.
- Ekran dotykowy może nie działać prawidłowo jeśli dotykany jest paznokciem, bądź takim przedmiotem jak pióro.

ŁADOWANIE BATERII

Baterię należy naładować przed pierwszym użyciem odtwarzacza oraz po dłuższym okresie nieużywania
Całkowite naładowanie baterii odtwarzacza mp3 zajmuje około 3 godziny, jednak całkowity czas ładowania zależy od otoczenia komputera.

▪ **Przed rozpoczęciem -** Przed podłączeniem kabla USB należy odłączyć słuchawki.

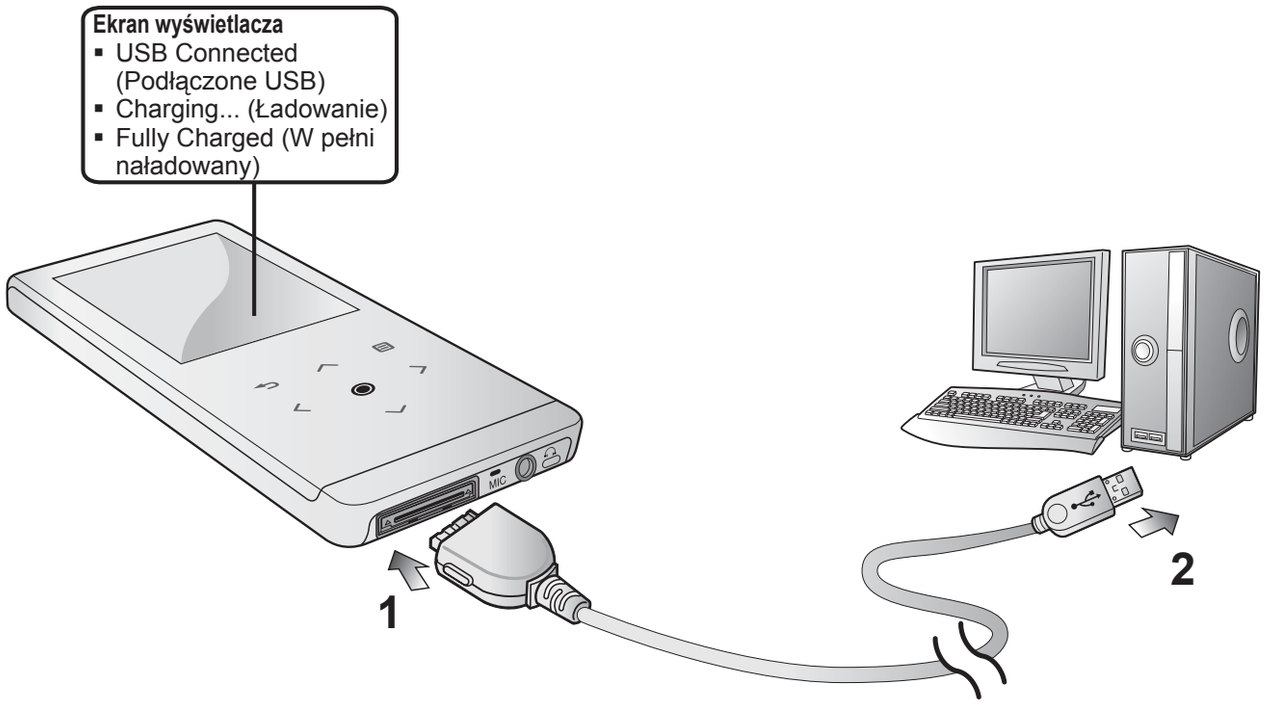

1. Większą końcówkę przewodu USB należy podłączyć do gniazda USB znajdującego się w spodniej części odtwarzacza.

2. Podłącz drugi koniec kabla USB do portu USB (•<) swojego komputera PC.

OBSŁUGA BATERII

Trwałość baterii będzie dłuższa, jeśli przestrzegane będą poniższe proste zasady jej obsługi i przechowywania.

- Baterię należy ładować i przechowywać w temperaturze od 5°C do 35°C.
- Baterii nie można przeładowywać (ładować dłużej niż 12 godzin). Wydłużone ładowanie lub rozładowanie może skrócić trwałość baterii.
- Podtrzymanie baterii naturalnie zmniejsza się wraz z upływem czasu.

UWAGA

- Podczas ładowania odtwarzacza podłączonego do laptopa należy sprawdzić, czy bateria laptopa jest w pełni naładowana lub czy jest on podłączony do źródła zasilania.

OSTROŻNIE

- Użytkownik nie może samodzielnie wymieniać baterii stosowanych w niniejszym produkcie. Informacje na temat ich wymiany można uzyskać u lokalnego usługodawcy.

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Włączanie zasilania

Przesuń i przytrzymaj **przełącznik** ⏻

w przeciwnym kierunku do strzałki.

- Zasilanie zostało włączone.

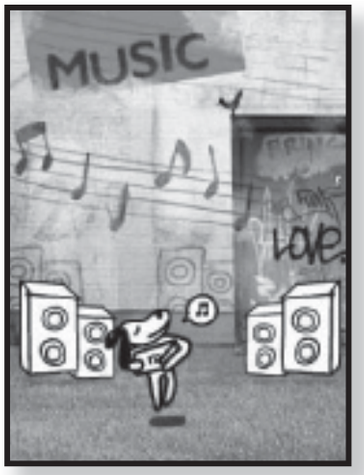

Wyłączanie zasilania

Ponownie przesuń i przytrzymaj **przełącznik** ⏻

w przeciwnym kierunku do strzałki.

- Zasilanie zostało wyłączone.

UWAGA

- Zasilanie automatycznie wyłączy się, jeżeli w ustawionym czasie nie wciśniesz żadnego przycisku w trybie pauzy. Ustawienie fabryczne dla funkcji **<Auto Power Off (Automatyczne wyłączenie zasilania)>** to 1 minuta, ale istnieje możliwość zmiany tego czasu. Dalsze informacje znajdują się na stronie 29.

ODTWARZANIE MUZYKI

Pliki muzyczne można załadować do odtwarzacza przy użyciu programu Samsung Media Studio. Szczegółowy opis programu Media Studio znajduje się na stronie 34.

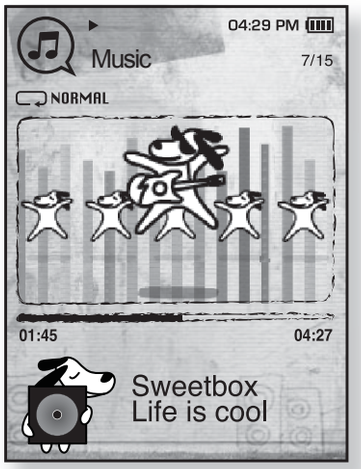

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **[⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.

2. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać <**MUSIC (Muzyka)**> i dotknij **[◉]**.

3. Użyj **[∧ ∨]** oraz **[◉]** do wyboru pliku z muzyką.

4. Dotknij **[◉]**.

- Nastąpi odtworzenie pliku z muzyką.

UWAGA

- Dotknij [⮌] w celu przejścia do poprzedniego ekranu. Naciśnij i krótko przytrzymaj [⮌] w celu przejścia do ekranu głównego menu.

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Dotknij **[∧ ∨]**.

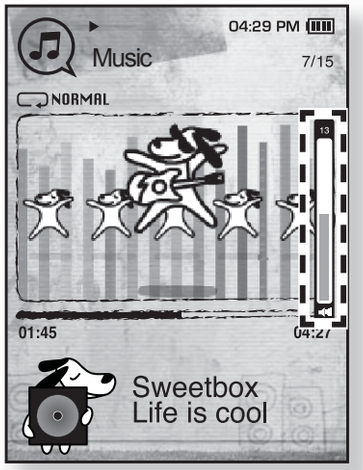

- Pojawi się ikona regulacji głośności.
- Zakres głośności wynosi 0 do 30.
- Dotknij [∧] aby zwiększyć głośność lub [∨] w celu zmniejszenia głośności.

WYŁĄCZANIE DZIAŁANIA PRZYCISKÓW

Funkcja hold wyłącza działanie wszystkich przycisków odtwarzacza mp3, aby przypadkowo nie zostały aktywowane, na przykład, aby nie przerwać przypadkowo odtwarzania muzyki.

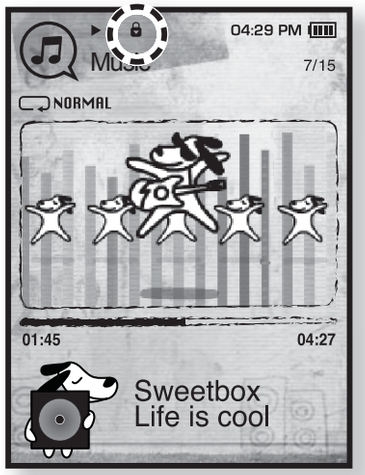

1. Przesuń **przełącznik**

w kierunku strzałki.

2. Przesuń **przełącznik**

w kierunku przeciwnym do strzałki w celu zwolnienia funkcji Lock (Blokada).

WYSZUKIWANIE PLIKÓW Z WYKORZYSTANIEM FUNKCJI “FILE BROWSER (PRZEGLĄDARKA PLIKÓW)”

Wyszukaj pliki w łatwy sposób używając funkcji **“File Browser”** (Przeglądarka plików).

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **[⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.

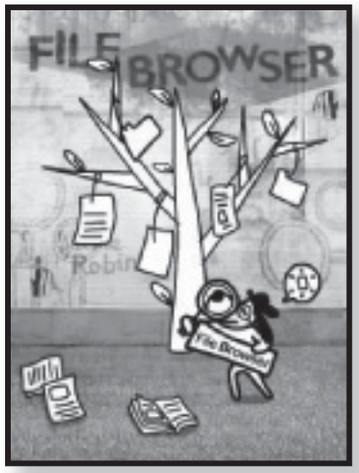

2. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać **< File Browser (Przeglądarka plików)>** i dotknij **[◉]**.

- Wyświetlona zostanie lista zawartości folderu <Przeglądarka Plików>: “Muzyka, Playlista, Wideo, Obrazy, Datacast, Tekst, Gry, Nagrane Pliki oraz Otrzymane pliki”.

3. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać wymagany folder.

4. Dotknij **[◉]** aby wyświetlić listę plików w wybranym folderze.

- Dotknij [⮌] w celu przejścia do poprzedniego ekranu.

5. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać wymagany plik.

6. Dotknij **[◉]**.

- Rozpocznie się odtwarzanie pliku.

USUWANIE PLIKÓW POPRZEZ FUNKCJĘ “FILE BROWSER (PRZEGLĄDARKA PLIKÓW)”

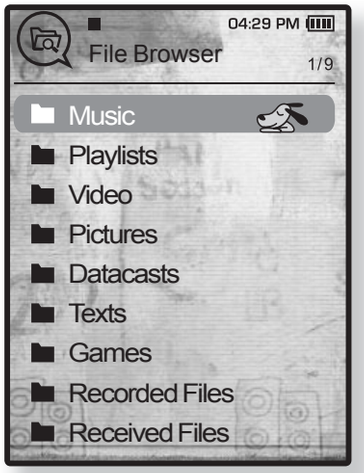

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj przycisk **[⮌]**, aby przejść do głównego menu.
2. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać **< File Browser (Przeglądarka plików)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się lista folderów <File Browser (Przeglądarka Plików)>.
3. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać żądany folder i dotknij **[◉]**.
4. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać żądany plik do usunięcia i dotknij [⊟].
5. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Delete (Usuń)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się okno potwierdzenia.
6. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać **<Yes (Tak)>** i dotknij **[◉]**.
   - Nastąpi usunięcie pliku

OSTROŻNIE

- Po usunięciu plików, nie można będzie ich przywrócić.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI

Odtwarzacz mp3 jest dostarczany z ustawieniami i właściwościami fabrycznymi, lecz użytkownik może je dopasować do własnych upodobań.

UWAGA

- Dotknij [⮌] w celu przejścia do poprzedniego ekranu.
  Naciśnij i krótko przytrzymaj [⮌] w celu przejścia do ekranu głównego menu.

Ustawienia menu Styl

Ustawienia te umożliwiają zmianę wyglądu menu i czcionek, a także usunięcie obrazu tła głównego menu.

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **[⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.
2. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać **<Settings (Ustawienia)>** i dotknij **[◉]**.
   - Wyświetlone zostanie menu <Settings (Ustawienia)>.
3. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **< Menu Style (Styl menu)** > i dotknij **[◉]**.
   - Wyświetlone zostanie menu < Menu Style (Styl menu) >.
4. Użyj **[∧ ∨]** oraz **[◉]** do ustawienia funkcji.
   - Dotknij [◉] aby przejść do następnego elementu/wyboru w menu.
   - Dotknij [∧ ∨] w celu przejścia w górę lub w dół w bieżącym menu.

Opcje ustawień menu styl

- **Menu Design (Projekt menu):** Umożliwia zmianę stylu ekranu głównego menu. Wybierz spośród opcji <Sammy>, <Pendant (Wisiorek)> i <My Skin (Moja karnacja) >.
- **Color Tone (Odcień koloru):** Opcja ta umożliwia zmianę koloru tła menu i ekranu. Po ustawieniu <Sammy> w opcji <Menu Design (Projekt menu)>, opcja <Color Tone (Odcień koloru)> zostanie wyłączona.
- **Font (Czcionka):** Umożliwia zmianę typu czcionki języka menu. Wybierz jeden z 3 typów czcionek. W niektórych językach menu, opcja <Font (Czcionka)> będzie wyłączona.
- **Reset My Skin (Resetuj Moją karnację):** Powoduje wyświetlenie domyślnego obrazu tła ekranu dotykowego. Po ustawieniu <Sammy> lub <Pendant (Wisiorek)> w opcji <Menu Design (Projekt menu)>, opcja < Reset My Skin (Resetuj moją karnację)> zostanie wyłączona.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Ustawienia dźwięku

Umożliwia ustawienie nadrzędnych wartości EQ, sygnału dźwiękowego i limitu głośności.

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **[⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.
2. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać **<Settings (Ustawienia)>** i dotknij **[◉]**.
   - Wyświetlone zostanie menu <Settings (Ustawienia)>.
3. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Sound (Dźwięk)>** i dotknij **[◉]**.
   - Wyświetlone zostanie menu <Sound (Dźwięk)>.
4. Użyj **[∧ ∨]** oraz **[◉]** do ustawienia funkcji.

Opcje ustawień dźwięku

- **Master EQ (Korektor Master):** Umożliwia optymalizację ustawień dźwięku. Dotknij [〈 〉] w celu wybrania częstotliwości do regulacji. Dotknij [∧ ∨] w celu dostrojenia żądanego poziomu częstotliwości i dotknij [◉].
- **Beep Sound (Sygnał dźwiękowy):** Włączanie lub wyłączanie sygnału dźwiękowego dla operacji na ekranie dotykowym. Wybierz spośród opcji <Off (WYŁ.)> i <On (WŁ.)>. Podczas odtwarzania muzyki, sygnał dźwiękowy jest wyłączany nawet po ustawieniu na <On (WŁ.)>.
- **Volume Limit (Granica głośności)** : Można uniknąć uszkodzenia słuchu ustanawiając limit poziomu głośności podczas używania słuchawek dousznych. Ustawienie <On (WŁ.)> powoduje ograniczenie poziomu głośności do 15. Maksymalny poziom głośności przy ustawieniu ograniczenia na <Off (WYŁ.)> wynosi 30. Nawet po wybraniu ustawienia <Off (WYŁ.)>, głośność zostanie z powrotem ustawiona na 15 w celu uniknięcia uszkodzenia słuchu podczas ponownego włączenia odtwarzacza.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Ustawienia wyświetlania

Zmiana czasu wyłączania i jasności ekranu.

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **[⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.
2. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać **<Settings (Ustawienia)>** i dotknij **[◉]**.
   - Wyświetlone zostanie menu <Settings (Ustawienia)>.
3. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Display (Wyświetlacz)>** i dotknij **[◉]**.
   - Wyświetlone zostanie menu <Display (Wyświetlacz)>.
4. Użyj **[∧ ∨]** oraz **[◉]** do ustawienia funkcji.

Opcje ustawień wyświetlacza

- **Display Off (Wyświetlacz Wył.)** : Jeżeli w ustawionym czasie powyżej nie zostanie dotknięty żaden przycisk, wyświetlacz wyłączy się automatycznie. Można wybrać spośród <15sec (15sek).>, <30sec (30sek)>, <1min.>, <3min.>, <5min.> i < Always On (Zawsze włączony>. Naciśnij dowolny przycisk, aby ponownie go włączyć.
- **Brightness (Jasność):** Umożliwia regulację jasności ekranu wyświetlacza. Wybierz poziom spośród wartości <0-10>, gdzie 10 oznacza największą jasność.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Ustawienia języka

Menu nowego odtwarzacza mp3 może być wyświetlane w dowolnym z wielu języków. Preferowany język można zmienić bardzo łatwo.

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **[⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.
2. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać **<Settings (Ustawienia)>** i dotknij **[◉]**.
   - Wyświetlone zostanie menu <Settings (Ustawienia)>.
3. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Language (język)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się lista <Language (język)>.
   - <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina>, <Slovenský>.
4. Dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru wymaganego języka i dotknij **[◉]**.

UWAGA

- Obsługiwane języki można zmieniać lub dodawać.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Ustawienia daty i czasu

Umożliwia ustawienie biezącego czasu i daty.

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **[⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.
2. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać **<Settings (Ustawienia)>** i dotknij **[◉]**.
   - Wyświetlone zostanie menu <Settings (Ustawienia)>.
3. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Date&Time (Daty/Czasu)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się ekran <Date&Time (Daty/Czasu)>.
4. Dotknij **[〈 〉]** aby przejść do **<Year (Rok), Month (Miesiąc), Date (Data), Hour (Godzina), Min (Min.), AM/PM>** i dotknij **[∧ ∨]** w celu ustawienia każdego elementu.
5. Dotknij **[◉]**.
6. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać **<Yes (Tak)>** i dotknij **[◉]**.
   - Ustawienia czasu zostały zakończone.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Ustawienia systemu

Można wybrać takie opcje jak timer uśpienia, tryb uruchamiania, automatyczne wyłączanie zasilania, domyślne ustawienia preferowane przez użytkownika.

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **[⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.
2. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać **<Settings (Ustawienia)>** i dotknij **[◉]**.
   - Wyświetlone zostanie menu <Settings (Ustawienia)>.
3. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<System>** i dotknij **[◉]**.
   - Wyświetlone zostanie menu <System>.
4. Użyj **[∧ ∨]** oraz **[◉]** do ustawienia funkcji.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Opcje ustawień systemu

- **My Profile (Mój profil):** Umożliwia ustawienie nazwy i daty urudzin. Patrz strona 30.
- **Sleep (Wyłącznik czasowy):** Automatycznie wyłącza zasilanie po ustawionym czasie. Można wybrać opcje <Off> (WYŁ.), <15 min >, <30 min>, <60 min>, <90 min> lub <120 min>.
- **Start Mode (Tryb urucham.):** Umożliwia ustawienie ekranu powitalnego, wyświetlanego po włączeniu odtwarzacza. Opcje wyboru to <Main Menu (Menu główne)> i <Last State (Ostatni stan)>. Wybierz <Main Menu (Menu główne)> w celu uruchomienia systemu z ekranem menu głównego, natomiast < Last State (Ostatni stan)> wyświetla ostatnio wykorzystywany ekran menu.
- **Auto Power Off (Automatyczne wyłączenie zasilania):** Automatyczne wyłączenie zasilania w przypadku nie używania przycisków po ustawionym czasie w trybie pauzy. Możliwości wyboru to <15sec(15sek)>, <30sec(30sek).>, <1min.>, <3min.>, <5min.> i < Always On (Zawsze włączony)>.
- **Default set (Ust. domyślne):** Przywraca wszystkie ustawienia domyślne. Można wybrać opcję <Yes(Tak)> lub <No (Nie)>. <Yes(Tak)> powoduje przywrócenie wszystkich ustawień domyślnych. <No (Nie)> anuluje ustawienia domyślne.
- **Format (Formatuj):** Formatuje pamięć wewnętrzną. Można wybrać opcję <Yes(Tak)> lub <No (Nie)>. Wybranie opcji <Yes(Tak)> spowoduje sformatowanie pamięci wewnętrznej i usunie wszystkie pliki z odtwarzacza. Wybranie opcji <No (Nie)> nie formatuje pamięci wewnętrznej. Zaznacz przed formatowaniem.
- **About (Informacje):** Stuknij [〈 〉] aby sprawdzić wersję firmware, pojemność pamięci i numer pliku.
  <Firmware Version (Wersja firmware)> wyświetla bieżącą wersję firmware.
  <Memory (Język menu)> - <Used (Używany)> wskazuje użycie, <Available (Dostępny)> oznacza pozostałą pojemność, a <Total (Całkowity)> oznacza całkowitą pojemność pamięci.
  <Files (Pliki)> - Umożliwia sprawdzenie numeru plików muzycznych, video, obrazów, tekstów i wszystkich plików.

UWAGA

- **Wymagania pamięci wbudowanej**

  1GB=1, 000,000,000 bitów: Rzeczywista pojemność po sformatowaniu może być mniejsza, ponieważ oprogramowanie firmware wykorzystuje część pamięci.

ZMIANA USTAWIEŃ I WŁAŚCIWOŚCI (Kontynuacja)

Ustawienia My Name (Moja nazwa)

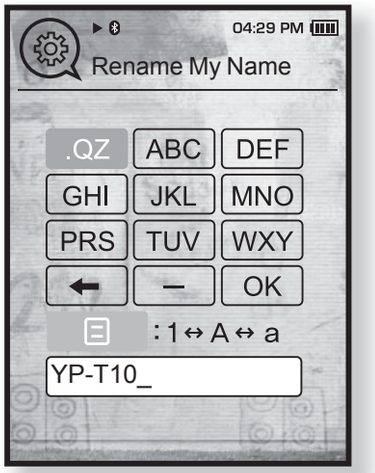

1. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<My Profile (Mój profil)>** i dotknij **[◉]**.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<My Name (Moja nazwa)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się okno Rename My Name (Zmień nazwę Moja nazwa).
3. Użyj **[∧ ∨ ‹ ›]** oraz **[◉]** do zmiany nazwy urządzenia.
   - **[⊟] :** Tryb wprowadzania przełącza duże litery angielski na małe litery angielskie i na liczby.
   - **[←] :** Znaki można usunąć jednocześnie.
   - **[OK] :** Potwierdź zmianę.
   - Po zakończeniu ustawienia nazwy, po włączeniu lub wyłączeniu odtwarzacza wyświetlana będzie nazwa.

Ustawienia My Birthday (Moje urodziny)

- **Przed rozpoczęciem -** Najpierw należy ustawić bieżący czas. Patrz strona 27.

1. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<My Profile (Mój profil)>** i dotknij **[◉]**.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<My Birthday (Moje urodziny)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się okno Edit My Birthday (Edytuj Moje urodziny).
3. Dotknij **[‹ ›]** aby przejść do **<Year (Rok), Month (Miesiąc), Date (Data)>** i dotknij **[∧ ∨]** w celu ustawienia każdego elementu.
4. Dotknij **[◉]**.
   - Po zakończeniu ustawień daty urodzin, po włączeniu odtwarzacza pojawi się przypomnienie o urodzinach.

RESETOWANIE SYSTEMU

Jeśli odtwarzacz mp3 nie chce się włączyć, nie odtwarza muzyki lub nie jest rozpoznawalny przez komputer po podłączeniu, można zresetować komputer.

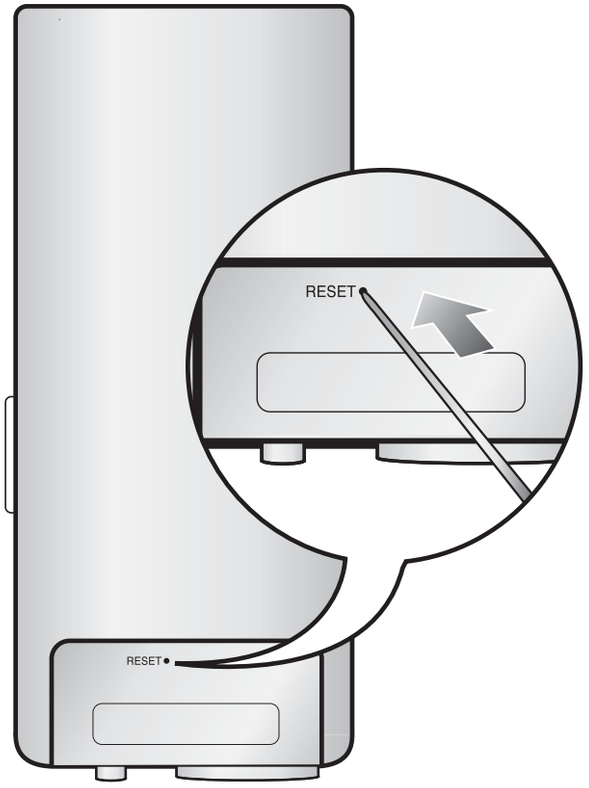

Wciśnij otwór RESET ostro zakończonym przedmiotem, jak spinacz

- System zostanie zainicjowany.
- Nie będzie miało to wpływu na ustawienia i pliki użytkownika.

program samsung media studio

Program Samsung Media Studio jest prostą w obsłudze aplikacją, pomocną w organizacji muzyki, zdjęć oraz innych plików w komputerze. Po zorganizowaniu i posortowaniu plików w programie Media Studio, można szybko przesłać je do odtwarzacza mp3 bez konieczności przeszukiwania całego dysku.

WYMAGANIA KOMPUTERA

System komputera musi spełniać następujące minimalne wymagania, aby zainstalować program Media Studio:

- Pentium 500MHz lub wyższy
- USB Port 2.0
- Windows XP Service Pack 2 lub wyższy
- DirectX 9.0 lub wyższy
- 100MB wolnego miejsca na dysku
- Napęd CD (2X lub wyższy)
- Windows Media Player 10.0 lub wyższy
- Rozdzielczość 1024 X 768 lub wyższa
- Internet Explorer 6.0 lub wyższa
- Pamięć RAM 512 MB lub więcej

INSTALACJA PROGRAMU SAMSUNG MEDIA STUDIO

OSTROŻNIE

- Sprawdź, czy uruchomiono program instalacyjny <Media Studio> w koncie administratora komputera. W innym przypadku, program <Media Studio> nie zostanie zainstalowany. Aby znaleźć konto administratora, należy zapoznać się z podręcznikiem obsługi komputera.

1. Włóż dysk instalacyjny CD dostarczony z odtwarzaczem do napędu CD-ROM.

2. Kliknij opcję **<Install now (Zainstaluj teraz)>**.

- Rozpocznij instalację zgodnie z instrukcją.
- Rozpocznie się instalacja programu <Media Studio> i po zakończeniu instalacji na pulpicie pojawi się ikona.

OSTROŻNIE

- Przy pionowo wkładanym dysku CD-ROM należy zachować ostrożność przy wkładaniu.

PRZESYŁANIE PLIKÓW DO ODTWARZACZA PRZY UŻYCIU PROGRAMU SAMSUNG MEDIA STUDIO

Program <Media Studio> pozwala wybierać i organizować pliki i foldery przed ich przesłaniem do odtwarzacza. Dzięki temu skanowanie plików w odtwarzaczu mp3 jest łatwiejsze i szybsze. Transfer plików poprzez <Media Studio> to najłatwiejszy sposób przenoszenia plików z komputera PC do odtwarzacza mp3.

- **Przed rozpoczęciem -** Przed podłączeniem kabla USB należy odłączyć słuchawki.

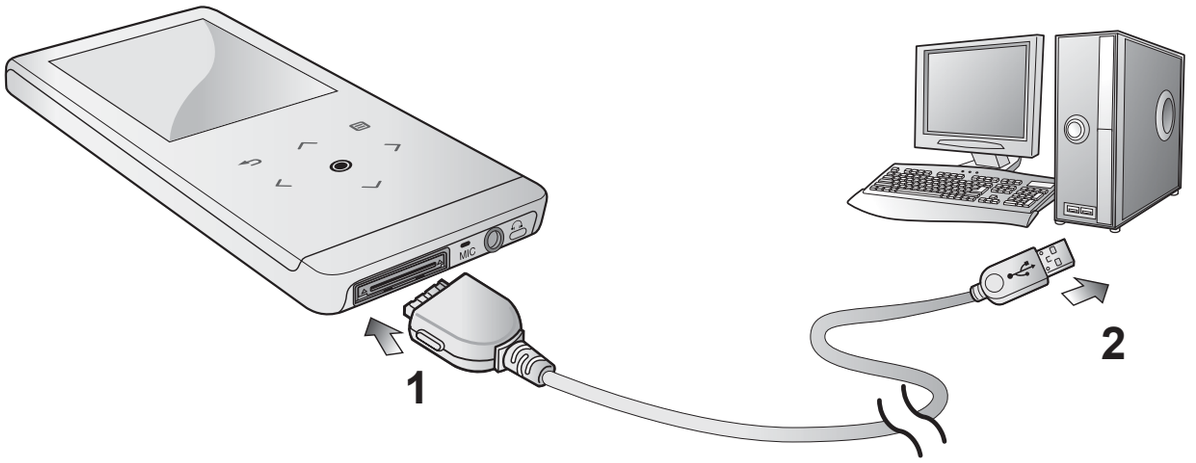

1. Większą końcówkę przewodu USB należy podłączyć do gniazda USB znajdującego się w spodniej części odtwarzacza.

2. Podłącz drugi koniec kabla USB do portu USB (⇠) swojego komputera PC.

- Na ekranie dotykowym odtwarzacza pojawi się komunikat < USB connected (Podłączone USB)>.
- Program <Media Studio> zostanie uruchomiony automatycznie po podłączeniu odtwarzacza do komputera.
- Jeśli program nie zostanie uruchomiony automatycznie, kliknij dwa razy ikonę <Media Studio> na pulpicie.

UWAGA

- Technologia rozpoznawania muzyki oraz związane z tym informacje są dostarczane przez Gracenote oraz Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Gracenote. Logo oraz znak logo Gracenote, Logo oraz znak logo Gracenote CDDB, a także logo “Powered by Gracenote CDDB” są znakami handlowymi firmy Gracenote. Music Recognition Service oraz MRS są znakami serwisowymi firmy Gracenote.

PRZESYŁANIE PLIKÓW DO ODTWARZACZA PRZY UŻYCIU PROGRAMU SAMSUNG MEDIA STUDIO (Kontynuacja)

3. Kliknij ikonę w celu wyboru typu pliku, do przeniesienia.

- Kliknij aby wyświetlić listę muzyki.
- Kliknij aby wyświetlić listę plików wideo.
- Kliknij w celu wyświetlenia listy obrazów.
- Kliknij ETC w celu wyświetlenia listy etc. Lista ETC zawiera typy plików (np.: TXT, itd.) inne niż pliki muzyczne, pliki obrazów i pliki wideo.

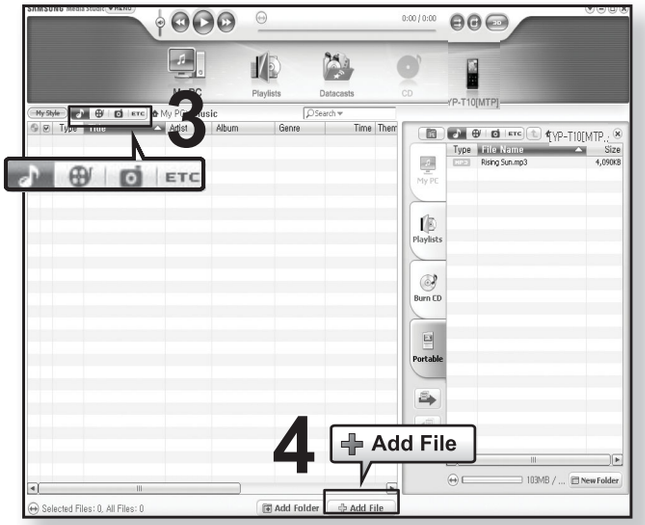

4. Kliknij opcję **<Add file (Dodaj plik)>** umieszczoną na dole programu <Media Studio>.

- Wyświetlone zostanie okno <Open>(Otwórz).

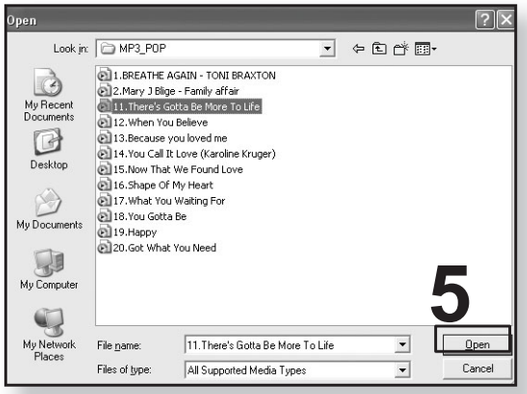

5. Wybierz plik do dodania i kliknij opcję **<Open (Otwórz)>**.

- Pliki zostaną dodane do listy umieszczonej po lewej stronie ekranu <Media Studio>.

6. Z listy umieszczonej po lewej stronie wybierz plik do przesłania.

7. Kliknij **ikonę** .

- Wybrany plik zostanie przesłany do odtwarzacza.

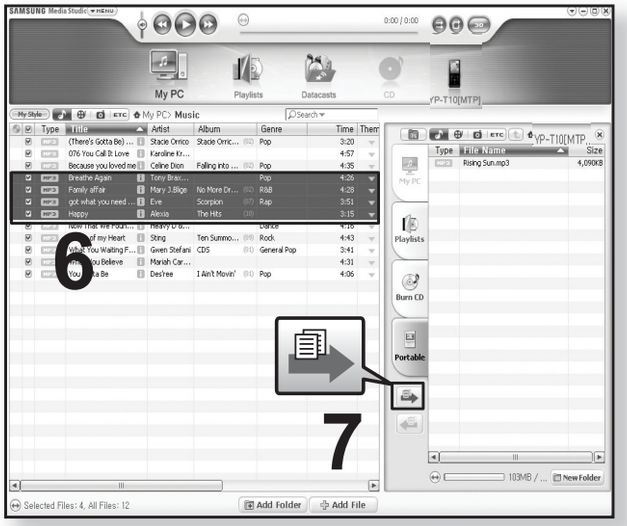

PRZESYŁANIE PLIKÓW DO ODTWARZACZA PRZY UŻYCIU PROGRAMU SAMSUNG MEDIA STUDIO (Kontynuacja)

OSTROŻNIE

- Nie należy odłączać kabla USB w czasie przenoszenia pliku. Odłączenie podczas przenoszenia może spowodować uszkodzenie odtwarzacza lub komputera.
- Odtwarzacz należy połączyć z komputerem bezpośrednio, a nie przez koncentrator USB, aby uniknąć niestabilnego połączenia.

UWAGA

- Wszystkie pliki wideo przesyłane do odtwarzacza za pośrednictwem <Media Studio> będą automatycznie konwertowane na SVI przed przesłaniem. Wielkość plików będzie również automatycznie zmieniona.
- Podczas przenoszenia obrazów do odtwarzacza przy wykorzystaniu programu <Media Studio>, przed przeniesieniem są one automatycznie konwertowane do formatu JPG. Rozmiar pliku jest również dopasowywany automatycznie.
- Obraz przeniesiony do odtwarzacza bez udziału programu <Media Studio>, może wyglądać na ekranie inaczej niż obraz oryginalny.
- Przy podłączaniu wszystkie funkcje są wyłączone.
- Po połączeniu kabla USB z komputerem przy słabym naładowaniu baterii, przed podłączeniem do komputera wykonane zostanie kilkuminutowe ładowanie.
- Program Samsung Media Studio zawiera funkcję Help (Pomoc). Jeśli nie można znaleźć odpowiedzi na pytanie dotyczące programu Media Studio, kliknij **<MENU>** → **<Help>** (Pomoc) → **<Help>** (pomoc) umieszczone na górze programu <Media Studio>.
- **Czym jest SVI?**
  Funkcja wklejania SVI (Samsung Audio Video interleaving) to nowy format wideo, opracowany i kontrolowany przez firmę Samsung.

słuchanie muzyki

- **Przed rozpoczęciem -** Podłącz słuchawki, następnie włącz odtwarzacz i sprawdź baterię.

UWAGA

- Dotknij [⮌] w celu przejścia do poprzedniego ekranu.
  Naciśnij i krótko przytrzymaj [⮌] w celu przejścia do ekranu głównego menu.

SŁUCHANIE WEDŁUG KATEGORII

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **[⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.
2. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać <**Music (Muzyka)**> i dotknij **[◉]**.
   - Zostanie wyświetlona lista <Music (Muzyka)>.
3. Dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru wymaganej listy i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się plik muzyczny.
4. Dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru pliku do odtworzenia i dotknij **[◉]**.
   - Rozpocznie się odtwarzanie muzyki.

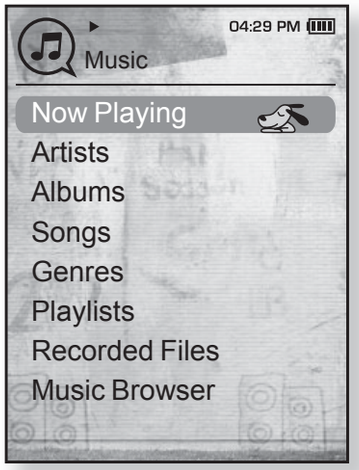

Lista muzyczna

Zostaną wyświetlone informacje z nazwą wykonawcy, nazwą albumu, tytułem utworu muzycznego i jego rodzajem, zgodnie z informacjami ID3 Tag, dotyczącymi danego pliku muzycznego. Pliki nie posiadające znacznika ID3 Tag są wyświetlane jako [Unknown] (Nieznane).

- **Now Playing (Trwa Odtwarzanie):** Odtworzenie ostatnio odtwarzanego pliku lub przejście do ekranu odtwarzania bieżącego pliku.
- **Artists (Artysta):** Odtwarzanie według artysty
- **Albums (Albumy):** Odtwarzanie według albumu
- **Songs (Piosenki):** Odtwarzanie według kolejności lub w porządku alfabetycznym
- **Genres (Gatunek muzyki):** Odtwarzanie według gatunku muzyki
- **Playlists (Playlista):** Odtwarzanie według listy odtwarzania
- **Recorded Files (Nagrane pliki):** Pokazuje wszystkie nagrane pliki.
- **Music Browser (Przeglądarka muzyki):** Pokazuje wszystkie pliki z muzyką zapisane w folderze Music.

UWAGA

- Odtwarzacz jest kompatybilny z formatami MP3, WMA oraz AAC.
- Pliki MP1 lub MP2, których rozszerzenie zmieniono na MP3 mogą nie być odtwarzane przez odtwarzacz.
- **Co to jest ID3 Tag (znacznik ID3)?**
  Jest to system dołączony do odtwarzacza MP3 dla przechowywania odpowiednich informacji w pliku, takich jak tytuł, artysta, album, rok, pochodzenie oraz pole komentarza.

PAUZA

1. Dotknij **[◉]** podczas odtwarzania muzyki.

- Odtwarzanie zostanie wstrzymane.

2. Dotknij ponownie **[◉]**.

- Muzyka będzie odtwarzana od miejsca wstrzymania.

WYSZUKIWANIE ŚCIEŻKI

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **[‹ ›]** podczas odtwarzania wybranej ścieżki.

- Rozpocznie się wyszukiwanie do początku lub do końca ścieżki.

2. Puść przycisk w miejscu, w którym ma się rozpocząć odtwarzanie.

- Odtwarzanie rozpocznie się od miejsca, w którym zwolniono przycisk.

ODTWARZANIE OD POCZĄTKU BIEŻĄCEJ ŚCIEŻKI

1. Dotknij **[‹]** po 3 sekundach odtwarzania.

- Rozpocznie się odtwarzanie bieżącej ścieżki od początku.

ODTWARZANIE POPRZEDNIEJ ŚCIEŻKI

Dotknij **[‹]** w czasie 3 sekund odtwarzania.

Dotknij **[‹]** po 3 sekundach odtwarzania.

- Rozpocznie się odtwarzanie poprzedniej ścieżki.

ODTWARZANIE NASTĘPNEJ ŚCIEŻKI

Dotknij **[›]**.

- Rozpocznie się odtwarzanie następnej ścieżki.

OSTROŻNIE

- Dla pliku VBR, nie można odtworzyć poprzedniego pliku z muzyką, nawet po stuknięciu [‹] w czasie 3 sekund po uruchomieniu.

TWORZENIE PLAYLISTY PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMU SAMSUNG MEDIA STUDIO

W programie <Media Studio>, można utworzyć własną kolekcję lub playlistę plików audio.

- **Przed rozpoczęciem -** Podłącz odtwarzacz do komputera.
  Program Media Studio musi być zainstalowany na komputerze.

Tworzenie playlisty

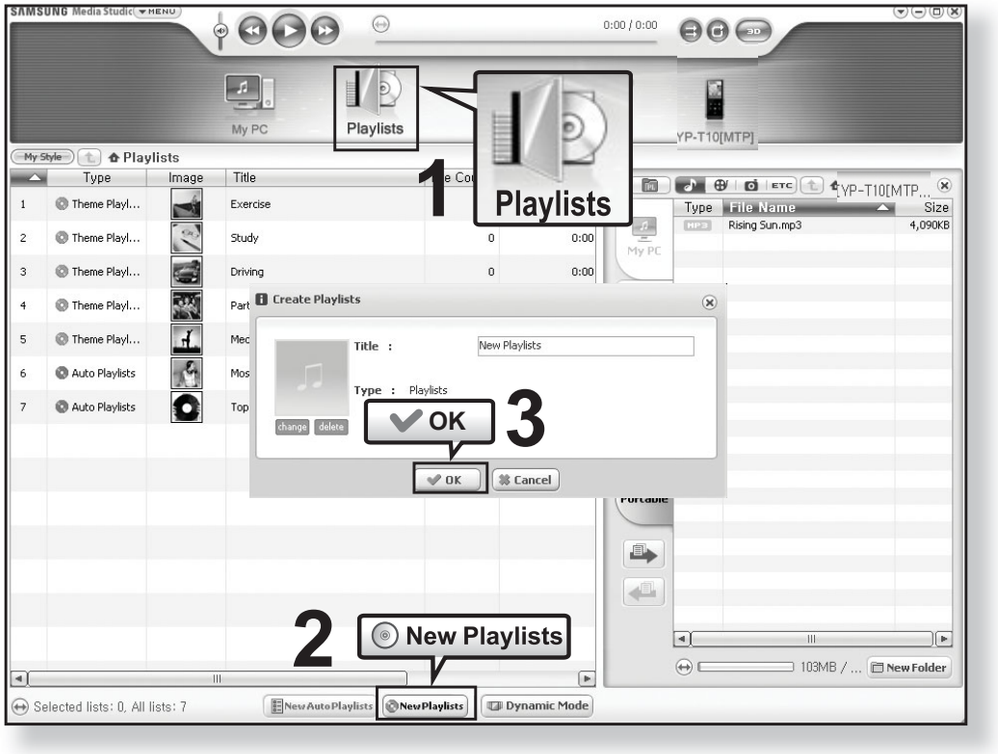

1. Kliknij **< Playlists (Playlisty)>** w górnej części okna programu <Media Studio>.
   - Wyświetlone zostanie okno <Playlists (Playlisty)>
2. Kliknij **<New Playlists (Nowe playlisty)>** w dolnej części.
   - Wyświetlone zostanie okno <Create Playlists (Utwórz playlisty)>.
3. Wpisz tytuł playlisty i kliknij **[OK].**
   - Nowa playlista zostanie nazwa i zapisana w sekcji <Playlists (Playlisty)> programu <Media Studio>.

TWORZENIE PLAYLISTY PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMU SAMSUNG MEDIA STUDIO (Kontynuacja)

Dodawanie plików z muzyką do utworzonej playlisty

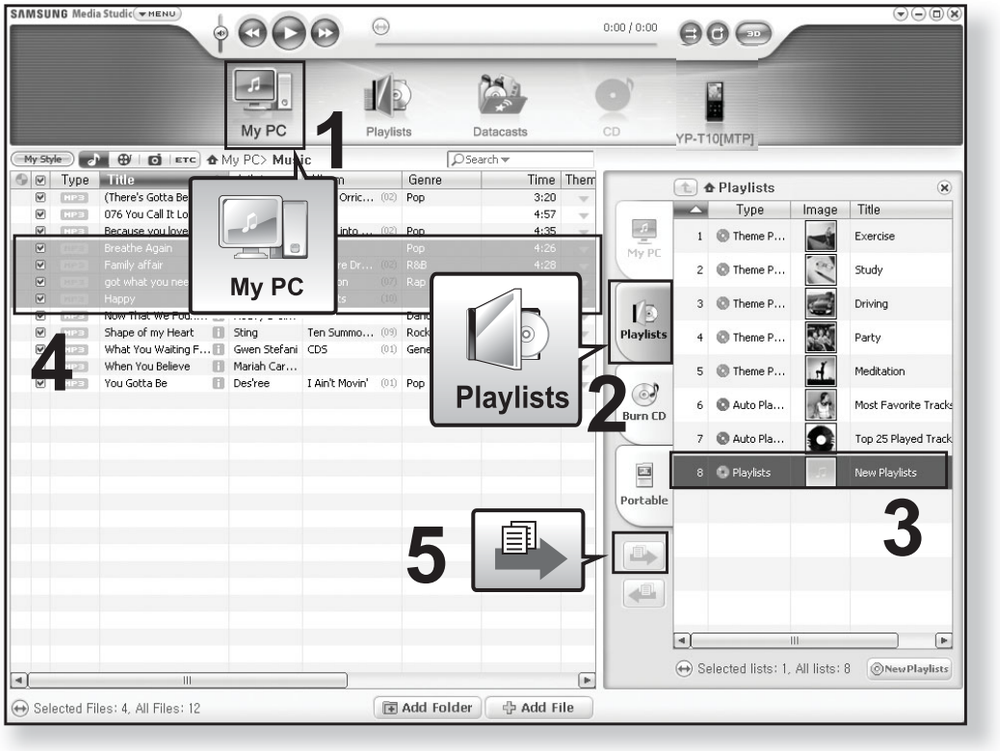

1. Kliknij opcję **<My PC (Mój komputer)>** umieszczoną na dole programu <Media Studio>.
   - Pojawi się okno <My PC (Mój komputer)>.
2. Kliknij **<Playlists (Playlisty)>** w prawym rogu okna.
   - Wyświetlone zostanie okno <Playlists (Playlisty)>.
3. Kliknij dwukrotnie album w prawym oknie.
4. Wybierz pliki, które mają być przesłane w oknie **<My PC (Mój komputer)>**.
5. Kliknij .
   - Wybrane pliki zostaną dodane do playlisty.

TWORZENIE PLAYLISTY PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMU SAMSUNG MEDIA STUDIO (Kontynuacja)

Przenoszenie playlisty do odtwarzacza, przy użyciu programu Media Studio

1. Kliknij **<Playlists (Playlisty)>** w górnej części okna programu <Media Studio>.
   - Wyświetlone zostanie okno <Playlists (Playlisty)>.
2. Wybierz playlistę w sekcji **<Playlists (Playlisty)>.**
3. Kliknij .
   - Wybrana playlista zostanie przeniesiona do odtwarzacza folder po folderze, w opcji <File Browser (Wyszukiwarka plików)> → <Playlists (Playlisty)>.

UWAGA

- Odtwarzacz może odtworzyć do 400 playlist, a każda playlista może zawierać do 400 plików z muzyką.

TWORZENIE PLAYLIST W ODTWARZACZU MP3

Po pobraniu plików do odtwarzacza mp3, można utworzyć playlistę „Favorites (Ulubione)” bez udziału programu Media Studio, czy komputera PC.

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **[⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.

2.Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać **<File Browser (Przeglądarka Plików)>** i dotknij **[◉].**

3. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać <**Music (Muzyka)**> i dotknij **[◉]**.

- Pojawi się lista plików z muzyką.

4. Dotknij[**∧ ∨]** w celu wyboru pliku do dodania na listę i dotknij **[⊟]**.

- Pojawi się menu Playlist (Playlista).

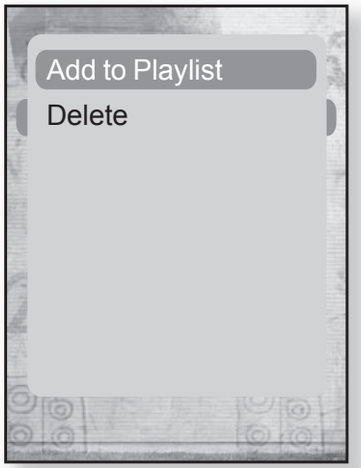

5. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Add to Playlist (Dodaj do Playlisty)>** i dotknij **[◉]**.

- Wyświetli się <Playlist 1 (Playlista 1)> do <Playlist 5 (Playlista 5)>.

6. Dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru numeru playlisty, który ma zostać przypisany wybranemu plikowi i dotknij **[◉]**.

- Wybrany plik zostanie dodany do playlisty.
- Playlistę można sprawdzić w opcji <Music (Muzyka)> → <Playlists (Playlisty)> → <Playlist 1 (Playlista 1)> do <Playlist 5 (Playlista 5)> w menu głównym.

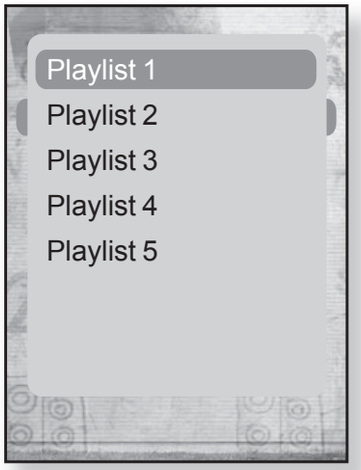

UWAGA

- Do każdej playlisty można dodać do 200 plików z muzyką (<Playlist 1 (Playlista 1)> do <Playlist 5 (Playlista 5)>).

ODWARZANIE PLAYLISTY

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **[⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.
2. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać <**Music (Muzyka)**> i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się lista z muzyką.
3. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Playlists (Playlista)>** i dotknij **[◉]**.
   - Wyświetli się playlista/y.
4. Dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru playlisty i dotknij **[◉]**.
   - Pojawią się pliki z muzyką zapisane w wybranej liście odtwarzania.
   - Jeśli nie znaleziono żadnej listy odtwarzania, na ekranie pojawi się komunikat <No file.> (Brak pliku).
5. Dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru pliku z muzyką do odtworzenia, a następnie dotknij **[◉]**.
   - Rozpocznie się odtwarzanie pliku z muzyką.

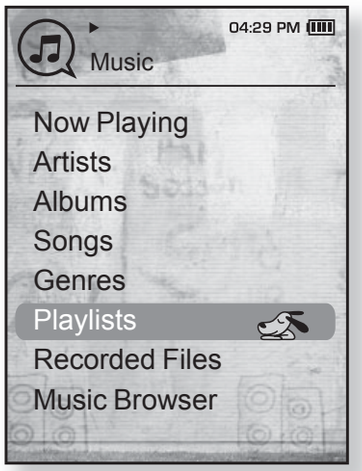

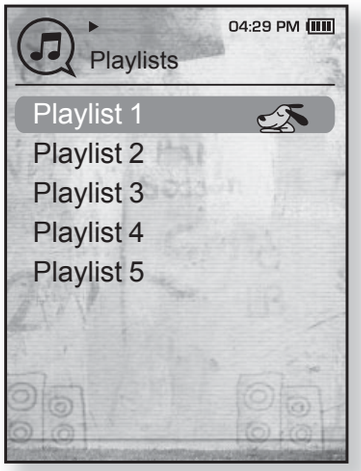

UWAGA

- Informacje dotyczące przenoszenia playlist z wykorzystaniem programu <Media Studio> znajdują się na stronach 39 i 41.

USUWANIE PLIKU Z PLAYLISTY

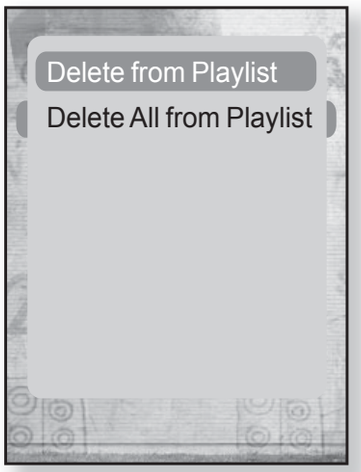

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **[⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.
2. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać <**Music (Muzyka)**> i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się lista z muzyką.
3. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Playlists (Playlista)>** i dotknij **[◉]**.
   - Wyświetli się playlista/y.
4. Dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru playlisty i dotknij **[◉]**.
   - Pojawią się pliki z muzyką zapisane w wybranej liście odtwarzania.
5. Dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru pliku do usunięcia z playlisty i dotknij **[⊟]**.
   - Pojawi się menu Playlist (Playlista).
6. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Delete from Playlist (Usuń z Playlisty)>** i dotknij **[◉]**.
   - Wybrany plik został usunięty z playlisty.

UWAGA
- Wybranego pliku nie można usunąć z playlisty, gdy jest odtwarzany.

USUWANIE WSZYSTKICH PLIKÓW Z PLAYLISTY

Wykonaj opisane powyżej czynności 1-4.

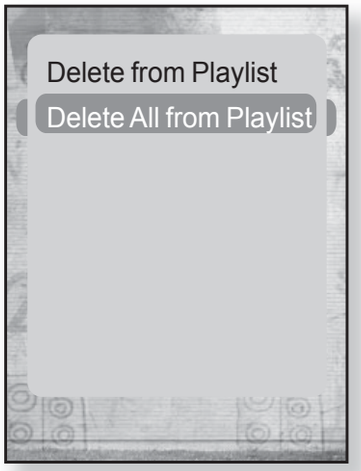

5. Dotknij **[⊟]**.
   - Pojawi się menu Playlist (Playlista).
6. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Delete All from Playlist>** i dotknij **[◉]**.
   - Usunięte zostaną wszystkie pliki z playlisty.

UŻYWANIE MENU MUSIC (MUZYKA)

Menu Music (Muzyka) umożliwia zarządzanie wszystkimi elementami słuchania muzyki - od powtarzania ścieżek i albumów, do wybierania tła ekranu wyświetlanego podczas słuchania.

Ustawianie efektu dźwiękowego

Można delektować się bardziej czystym dźwiękiem.

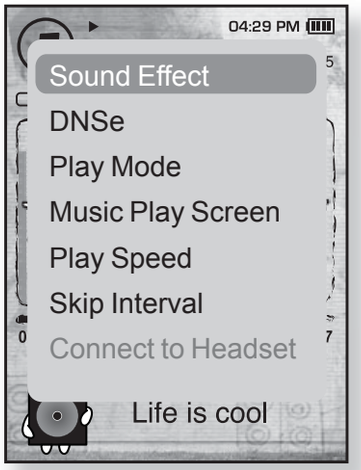

1. Dotknij **[⊟]** podczas słuchania muzyki.
   - Pojawi się menu <Music (Muzyka)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Sound Effect (Efekt dźwiękowy)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się menu <Sound Effect (Efekt dźwiękowy)>.
3. Dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru wymaganego efektu dźwiękowego i dotknij **[◉]**.

Opcje efektów dźwiękowych

- **Street Mode (Tryb ulicy):** Umożliwia słuchanie czystej muzyki na zewnątrz poprzez odfiltrowanie pewnych hałasów ulicznych. Wybierz <Off (WYŁ.)> lub <On (WŁ.)>.
- **Clarity (Czystość):** Umożliwia uzyskanie bardziej czystego dźwięku, o polepszonej jakości. Wybierz spośród <0-2>.

UWAGA

- Aby opuścić menu, dotknij [⊟].

UŻYWANIE MENU MUSIC (MUZYKA) (Kontynuacja)

Ustawianie DNSe (Digital Natural Sound engine)

Wybór odpowiedniego dźwięku dla każdego rodzaju muzyki.

1. Dotknij **[⊟]** podczas słuchania muzyki.
   - Pojawi się menu <Music (Muzyka)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<DNSe>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się menu <DNSe>.
3. Dotknij [∧ ∨] w celu wyboru wymaganego DNSe i dotknij **[◉]**.
   - Wybierz spośród opcji <Normal (Normalne)>, <Studio>, <Rock>, <Classical (Klasyczna)>, <Jazz>, <Ballad (Ballada)>, <Club (Klub)>, <Rhythm & Blues>, <Dance>, <Concert Hall (Sala Koncer.)> i <User (Użytkownik)>.
   - Po wybraniu opcji <User (Użytkownik)>, można ustawić <EQ (Korektor)> i <3D & BASS (3D i Basy)>.

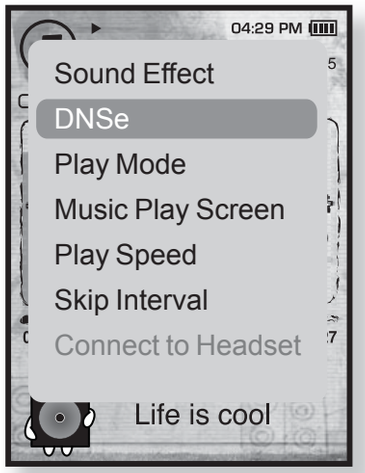

UWAGA

- **Co to jest DNSe?**
  DNSe (Digital Natural Sound engine) jest funkcją efektu dźwiękowego dla odtwarzaczy MP3 odkrytą przez firmę Samsung. Funkcja ta udostępnia różne ustawienia dźwięku w celu poprawienia określonego rodzaju słuchanej muzyki.

UŻYWANIE MENU MUSIC (MUZYKA) (Kontynuacja)

Ustawianie DNSe (Digital Natural Sound engine) (Kontynuacja)

<EQ (Korektor)>

Umożliwia regulację indywidualnych częstotliwości dźwięku zgodnie z preferencjami.

1. Dotknij **[∧ ∨]** w menu DNSe w celu wyboru **<User (Użytkownika)>** i dotknij **[›]**.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<EQ (Korektor)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się ekran ustawienia <EQ (Korektor)>.
3. Dotknij **[‹ ›]** w celu wyboru częstotliwości do regulacji i dotknij **[∧ ∨]** w celu regulacji wybranego poziomu częstotliwości.
   - Zakres wybieranych wartości dla <EQ (Korektor)> wynosi –10 do +10.
4. Dotknij **[◉]**.
   - Ustawienia zostały zakończone.

<3D & BASS (3D i BASY)>

Umożliwia ustawienie dźwięku 3D surround i poziomu wzmocnienia basów.

1. Dotknij **[∧ ∨]** w menu DNSe w celu wyboru **<User (Użytkownika)>** i dotknij **[›]**.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<3D & BASS (3D i BASY)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się ekran ustawienia <3D & BASS (3D i BASY)>.
3. Dotknij **[‹ ›]** aby wybrać **<3D>** lub **<BASS (BASY)>** i dotknij **[∧ ∨]**.
   - Poziom <3D> można wybrać w zakresie 0 do 4, a <BASS (Basy)> od 0 do 4.
4. Dotknij **[◉]**.
   - Ustawienia zostały zakończone.

UŻYWANIE MENU MUSIC (MUZYKA) (Kontynuacja)

Ustawienie trybu odtwarzania

Wybierz tryb odtwarzania, taki jak powtarzanie ustawień.

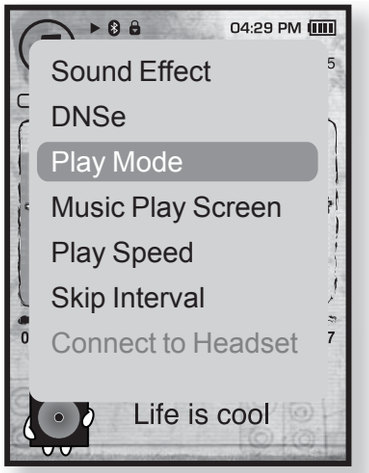

1. Dotknij **[⊟]** podczas słuchania muzyki.
   - Pojawi się menu <Music (Muzyka)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Play Mode (Tryb Odtwarzania)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się menu <Play Mode (Tryb Odtwarzania)>.
3. Dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru wymaganego trybu i dotknij **[◉]**.
   - Wybierz spośród opcji <Normal (Normalne)>, <Repeat (Powtórz)> <Repeat One (Powtórz jeden)> i <Shuffle (Losowo)>.

Opcje trybu odtwarzania

- **Normal (Normalne) :** Do odtwarzania wszystkich utworów jeden raz w kolejności.
- **Repeat (Powtórz):** W celu powtórzenia wszystkich plików z bieżącego folderu.
- **Repeat One (Powtórz jeden) :** Do powtarzania jednego pliku.
- **Shuffle (Losowo) :** Do odtwarzania plików w kolejności wybieranej losowo.

UŻYWANIE MENU MUSIC (MUZYKA) (Kontynuacja)

Wybieranie ekranu odtwarzania muzyki

Wybierz z dostarczonych obrazów obraz tła ekranu lub wybierz własny obraz, do wyświetlania podczas słuchania muzyki.

1. Dotknij **[⊟]** podczas słuchania muzyki.
   - Pojawi się menu <Music (Muzyka)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Music Play Screen (Ekran odtw. muzyki)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się menu <Music Play Screen (Ekran odtw. muzyki)>.
3. Dotknij **[‹ ›]** aby wybrać wymagany ekran odtwarzania muzyki i dotknij **[◉]**.
   - Wybierz z <Type 1 (Typ 1)>, <Type 2 (Typ 2)>, <Type 3 (Typ 3)>, <Type 4 (Typ 4)>, < Album Art. (Grafika alb.)> i <Album Info. (Info. o alb.)>.

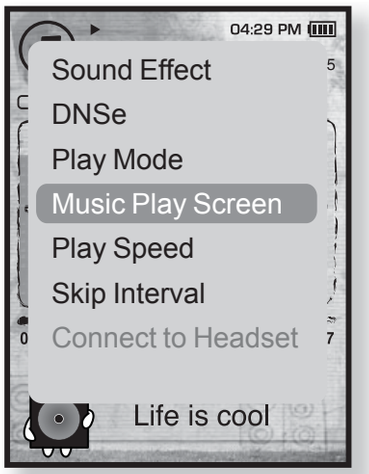

Opcje ekranu odtwarzania muzyki

- **Type 1 ~ Type 4 (Typ 1 ~ Typ 4):** Umożliwia wybór wymaganego ekranu odtwarzania muzyki.
- **Album Art (Grafika alb.):** Wyświetlony zostanie obraz okładki albumu, jeżeli znajduje się w informacji ID3 Tag pliku z muzyką. Obsługiwane są wszystkie rozmiary obrazów okładek albumów, mniejsze od 200 pikseli (w poziomie) x 200 pikseli (w pionie).
- **Album Info. (Info. o alb.) :** Informacje dotyczące nazwy wykonawcy, albumu i gatunku muzyki, wyświetlane są przez funkcję ID3 Tag i zapisane w pliku z muzyką.

UWAGA

- Po ustawieniu <Sammy> w opcji <Menu Design (Projekt menu)>, opcja < Album Art (Grafika alb.)> nie będzie wyświetlana.
- **Co to jest ID3 Tag (znacznik ID3)?**
  Są to informacje dotyczące pliku, dołączane do każdego utworu MP3, takie jak tytuł, wykonawca, album, rok, gatunek i pole komentarzy.

UŻYWANIE MENU MUSIC (MUZYKA) (Kontynuacja)

Ustawianie szybkości odtwarzania

Poprzez regulację, można zwiększyć lub zmniejszyć szybkość odtwarzania ulubionej muzyki.

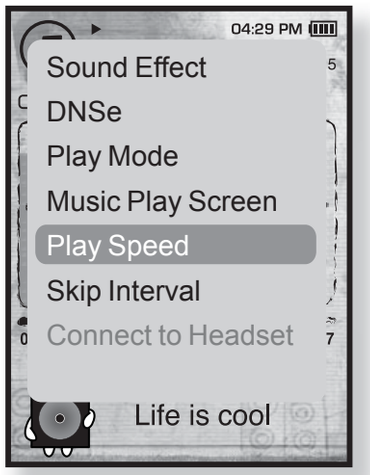

1. Dotknij **[⊟]** podczas słuchania muzyki.
   - Pojawi się menu <Music (Muzyka)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Play Speed (Szybkość odtwarzania)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się menu <Play Speed (Szybkość odtwarzania)>.
3. Dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru wymaganej szybkości odtwarzania i dotknij **[◉]**.
   - Wybierz z <X 0.7>, <X0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(Normalne)>, <X 1.1>, <X 1.2> i <X 1.3>.
   - Im wyższy numer, tym większa jest szybkość.

UWAGA
- W zależności od pliku, regulowana szybkość odtwarzania może się różnić od rzeczywistej szybkości.

Ustawienie odstępu pomijania

Umożliwia szybkie przemieszczanie się do przodu pliku w różnych odstępach. Jednocześnie można pominąć całą ścieżkę lub kilka sekund.

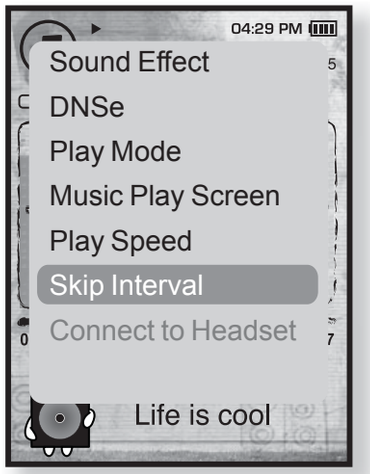

1. Dotknij **[⊟]** podczas słuchania muzyki.
   - Pojawi się menu <Music (Muzyka)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Skip Interval (Pomiń odstęp)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się menu <Skip interval (Pomiń odstęp)>.
3. Dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru wymaganego języka i dotknij **[◉]**.
   - Wybierz z <1 Song (1 utwór)>, <5sec (5sek)>, <10sec (10sek)>, <30sec (30sek)> i <1min>.

UWAGA
- Jeśli plik został utworzony ze zmienną szybkością bitów, wtedy rzeczywista długość pominięcia może różnić się od wybranej.

UŻYWANIE MENU MUSIC (MUZYKA) (Kontynuacja)

▪ **Przed rozpoczęciem -** Należy używać wyłącznie słuchawek stereofonicznych z autoryzacją Bluetooth. Sprawdź, czy posiadane słuchawki stereofoniczne Bluetooth zostały zarejestrowane. Gdy słuchawki są zarejestrowane, wyświetli się <Connect to Headset (Połącz ze słuchaw.)>. Dalsze informacje znajdują się w części <Używanie słuchawek stereofonicznych Bluetooth>. Patrz strona 87

Podłączanie stereofonicznych słuchawek Bluetooth

Podczas odtwarzania pliku z muzyką, można bezpośrednio podłączyć zarejestrowane słuchawki Bluetooth.

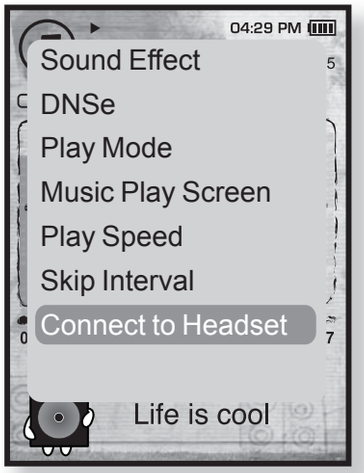

1. Dotknij **[⊟]** podczas słuchania muzyki.
   - Pojawi się menu <Music (Muzyka)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Connect to Headset (Połącz ze słuchaw.)>** i dotknij **[◉]**.
   - Gdy ustawienie funkcji <Bluetooth Mode (Tryb Bluetooth)> to <Off (WYŁ.)>, zostanie zmienione na <On (WŁ.)>.
   - Jeśli połączenie zostało nawiązane, na wyświetlaczu zostanie wyświetlona ikona [📳].
   - Poprzez słuchawki Bluetooth można słuchać plików z muzyką.

Odłączanie stereofonicznych słuchawek Bluetooth

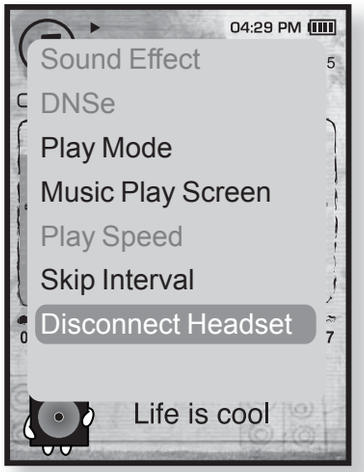

1. Dotknij **[⊟]** podczas słuchania muzyki.
   - Pojawi się menu <Music (Muzyka)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Disconnect Headset (Odłącz słuchawki)>** i dotknij **[◉]**.
   - Słuchawki Bluetooth zostały odłączone.

UWAGA

- Nie można ustawiać opcji <Play Speed> (prędkości odtwarzania), <DNSe> ani <Sound Effect> (efektów dźwiękowych) gdy odtwarzacz jest podłączony do zestawu stereo Bluetooth w trybie audio.

oglądanie plików wideo

- **Przed rozpoczęciem -** Podłącz słuchawki, następnie włącz odtwarzacz i sprawdź baterię.. Transfer pliku wideo do odtwarzacza. Patrz strona 34~36.

UWAGA

- Dotknij [⮌] w celu przejścia do poprzedniego ekranu. Naciśnij i krótko przytrzymaj [⮌] w celu przejścia do ekranu głównego menu.

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **[⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.
2. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać **<Videos (Wideo)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się lista plików wideo.
3. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać wideo do odtworzenia i dotknij **[◉]**.
   - Rozpocznie się odtwarzanie w poziomie wybranego pliku wideo.

PAUZA PODCZAS ODTWARZANIA

1. Dotknij **[◉]** podczas odtwarzania wideo.
   - Nastąpi wstrzymanie odtwarzania przez odtwarzacz.
2. Dotknij ponownie **[◉]**.
   - Odtwarzacz wznowi odtwarzanie od ostatnio odtwarzanego miejsca.

UWAGA

- Wszystkie pliki wideo przesyłane do odtwarzacza za pośrednictwem <Media Studio> będą automatycznie konwertowane na SVI przed przesłaniem. Wielkość plików będzie również automatycznie zmieniona.

PRZECHODZENIE DO OKREŚLONEJ RAMKI

1. W widoku poziomym, naciśnij i krótko przytrzymaj **[‹ ›]**.

- Opcja ta umożliwia przechodzenie do tyłu lub do przodu w obrębie bieżącego pliku wideo.

2. Zwolnij przycisk po przejściu do wymaganej pozycji.

- Rozpocznie się odtwarzanie pliku wideo od wybranego miejsca.

ODTWARZANIE POPRZEDNIEGO PLIKU WIDEO

1. Dotknij **[‹]** w ciągu 3 sekund, po rozpoczęciu odtwarzania bieżącego pliku wideo.
Dotknij dwukrotnie **[‹]** w ciągu 3 sekund, po rozpoczęciu odtwarzania bieżącego pliku wideo.

- Opcja ta spowoduje powrót do poprzedniego pliku wideo.

ODTWARZANIE NASTĘPNEGO PLIKU WIDEO

1. Dotknij **[›]**.

- Opcja ta spowoduje przejście do następnego pliku wideo.

KORZYSTANIE Z MENU VIDEO

Ustawienia zakładki

Po ustawieniu zakładki, można łatwo odszukać pozycję później.

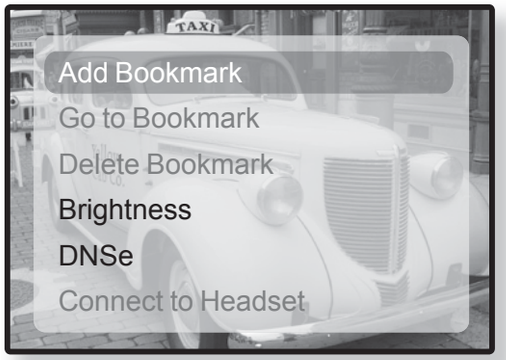

1. Naciśnij przycisk **[⊟]** na żądanej scenie podczas odtwarzania wideo.
   - Pojawi się menu <Videos (Wideo)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Add Bookmark (Dodaj zakładkę)>** i dotknij **[◉]**.
   - Bieżący punkt odtwarzania/zatrzymania zostanie dodany do zakładki.
   - Na pasku stanu odtwarzania pojawi się symbol [■].

UWAGA

- Jeśli zakładka została ustawiona wcześniej, pojawi się okno Overwrite (Nadpisz). Po wybraniu <Yes (Tak)>, wcześniej ustawiona zakładka zostanie usunięta, a dodana zostanie nowa zakładka.
- Do każdego pliku wideo można przypisać jedną zakładkę. Maksymalnie można zapisać 50 zakładek.

Przechodzenie do (odtwarzanie)/usuwanie zakładki

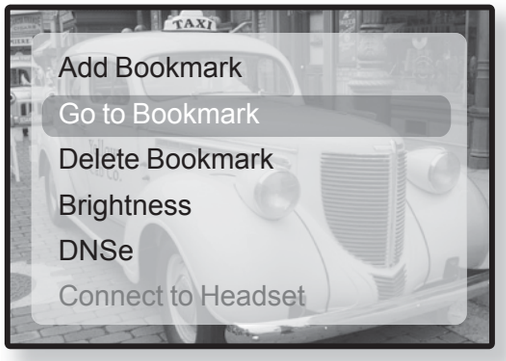

1. Wybierz przycisk **[⊟]** podczas odtwarzania wideo.
   - Pojawi się menu <Videos (Wideo)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Go to Bookmark (Przejdź do zakładki)>** lub **<Delete Bookmark (Usuń zakładkę)>** i dotknij **[◉]**.
   - W przypadku wyboru opcji <Go to Bookmark (Przejdź do zakładki)>, odtwarzanie pliku wideo rozpocznie się od miejsca zaznaczonego zakładką.
   - Funkcja <Delete Bookmark (Usuń zakładkę)> spowoduje usunięcie wybranej zakładki z pliku wideo.

UWAGA

- Aby opuścić menu, dotknij [⊟].

KORZYSTANIE Z MENU VIDEO (Kontynuacja)

UWAGA

- Aby opuścić menu, dotknij [⊟].

Regulacja jasności

Umożliwia regulację jasności ekranu.

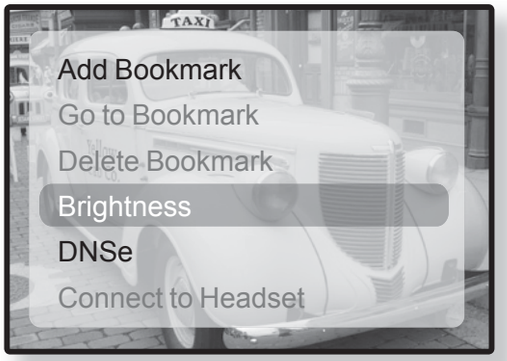

1. Dotknij **[⊟]** podczas odtwarzania video.
   - Pojawi się menu <Video (Wideo)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Brightness (Jasność)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się menu <Brightness (Jasność)>.
3. Dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru odpowiedniego poziomu jasności i dotknij **[◉]**.
   - Wybierz z <0~10>.

Ustawianie DNSe (Digital Natural Sound engine)

Wybierz właściwy dźwięk dla każdego gatunku video.

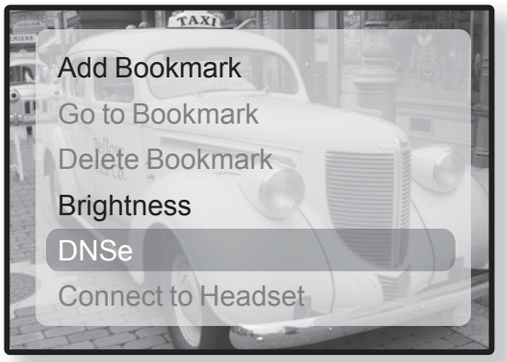

1. Dotknij **[⊟]** podczas odtwarzania video.
   - Pojawi się menu <Video (Wideo)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<DNSe>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się menu <DNSe> .
3. Dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru wymaganego DNSe i dotknij [◉].
   - Wybierać można spośród opcji <Normal (Normalny)>, <Drama (Dramat)> lub <Action (Akcja)>.

UWAGA

- **Co to jest DNSe?**
  DNSe (Digital Natural Sound Engine) jest funkcją efektu dźwiękowego dla odtwarzaczy MP3 odkrytą przez firmę Samsung. Funkcja ta udostępnia różne ustawienia dźwięku w celu poprawienia określonego rodzaju słuchanej muzyki.

KORZYSTANIE Z MENU WIDEO (Kontynuacja)

- **Przed rozpoczęciem -** Należy używać wyłącznie słuchawek stereofonicznych z autoryzacją Bluetooth. Sprawdź, czy posiadane słuchawki stereofoniczne Bluetooth zostały zarejestrowane. Gdy słuchawki są zarejestrowane, wyświetli się <Connect to Headset (Połącz ze słuchawkami)>. Dalsze informacje znajdują się w części <Używanie słuchawek stereofonicznych Bluetooth>. Patrz strona 87

Podłączanie stereofonicznych słuchawek Bluetooth

Możliwe jest bezpośrednie połączenie z zarejestrowanymi słuchawkami Bluetooth, podczas odtwarzania wideo.

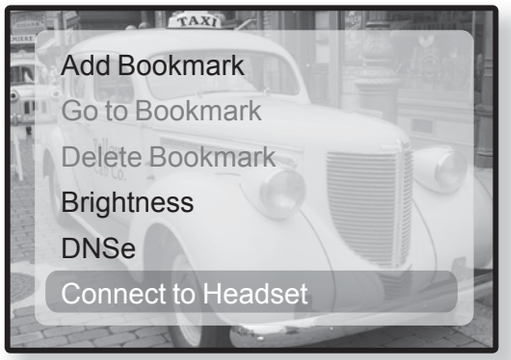

1. Dotknij **[⊟]** podczas odtwarzania wideo.
   - Pojawi się menu <Video (Wideo)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Connect to Headset (Połącz ze słuchaw.)>** i dotknij **[◉]**.
   - Gdy ustawienie funkcji <Bluetooth Mode (Tryb Bluetooth)> to <Off (WYŁ.)>, zostanie zmienione na <On (WŁ.)>.
   - Po prawidłowym połączeniu, na ekranie wyświetlacza pojawi się ikona [📳].
   - Można teraz słuchać audio z pliku wideo poprzez słuchawki stereo.

Odłączanie stereofonicznych słuchawek Bluetooth

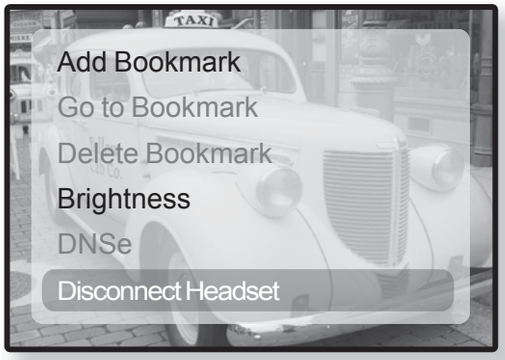

1. Dotknij **[⊟]** podczas odtwarzania wideo.
   - Pojawi się menu <Video (Wideo)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Disconnect Headset (Odłącz słuchawki)>** i dotknij **[◉]**.
   - Słuchawki Bluetooth zostały odłączone.

UWAGA

- Ustawienie <DNSe> nie jest możliwe, gdy odtwarzacz jest podłączony do zestawu stereo Bluetooth w trybie wideo.

przeglądanie obrazów

- **Przed rozpoczęciem -** Podłącz słuchawki, następnie włącz odtwarzacz i sprawdź baterię.

UWAGA

- Dotknij [⮌] w celu przejścia do poprzedniego ekranu.
  Naciśnij i krótko przytrzymaj [⮌] w celu przejścia do ekranu głównego menu.

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **[⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.
2. Dotknij **[‹ ›]** aby wybrać **<Pictures (Obrazy)>** i dotknij **[◉]**.
   - Wyświetlane jest okno przeglądania obrazów.
3. Dotknij **[^ v ‹ ›]** w celu wyboru obrazu do wyświetlenia i dotknij **[◉]**.
   - Zostanie wyświetlony wybrany obraz.
   - Dotknij [⮌] w celu przejścia do okna podglądu.

Przechodzenie do poprzedniego/następnego obrazu

1. Na widoku poziomym, dotknij **[‹ ›]**.
   - Zostanie wyświetlony poprzedni/następny obraz.

UWAGA

- Wyświetlony tu zostanie plik JPG z nieprawidłowymi danymi miniaturki [👤].
- Niektóre obrazy, mogą wyświetlać się powoli.
- Podczas przenoszenia obrazów do odtwarzacza przy użyciu programu <Media Studio>, przed przeniesieniem są one automatycznie konwertowane do formatu JPG. Automatycznie dopasowywany jest także rozmiar pliku.
- Do wyszukania obrazu można również zastosować funkcję <File Browser (Wyszukiwarka plików)>. Patrz strona 21.

KORZYSTANIE Z MENU OBRAZ

UWAGA

- Aby opuścić menu, dotknij [⊟].

Słuchanie muzyki w czasie oglądania obrazu

Podczas oglądania obrazu można ustawić słuchanie ostatnio odtwarzanej piosenki.

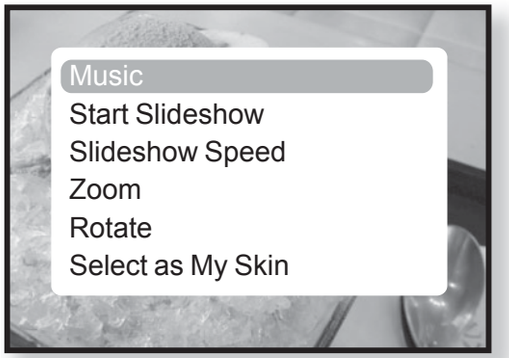

1. Dotknij **[⊟]** podczas oglądania obrazu.
   - Pojawi się menu <Picture (Obrazy)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Music (Muzyka)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się menu <Music (Muzyka)>.
3. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Off (WYŁ.)>** lub **<On (WŁ.)>** i dotknij **[◉]**.
   - <Off (Wył.)> : Wyłączone odtwarzanie muzyki w czasie oglądania obrazu.
   - <On (Wł.)> : Podczas oglądania obrazu można słuchać ostatnio odtwarzany utwór.

Oglądanie pokazu slajdów

Zastosowanie 1

1. Dotknij **[◉]** podczas oglądania obrazu.
   - Na ekranie pojawi się a odtwarzacz uruchomi pokaz slajdów.

Zastosowanie 2

1. W trybie podglądu obrazów, dotknij **[⊟]**.
   - Pojawi się okno Start Slideshow (Uruchom pokaz slajdów).
2. Dotknij **[◉]**.
   - Na ekranie pojawi się a odtwarzacz uruchomi pokaz slajdów.

KORZYSTANIE Z MENU OBRAZ (Kontynuacja)

Zatrzymanie pokazu slajdów

Zastosowanie 1

1. W trybie pokazu slajdów, dotknij **[◉]**.
   - Nastąpi zatrzymanie pokazu slajdów.

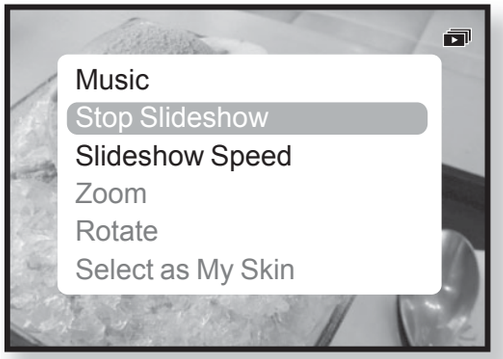

Zastosowanie 2

1. W trybie pokazu slajdów, dotknij **[⊟]**.
   - Pojawi się menu <Picture (Obrazy)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Stop Slideshow (Zatrzymaj pokaz)>** i dotknij **[◉]**.
   - Nastąpi zatrzymanie pokazu slajdów.

Ustawianie szybkości pokazu slajdów

1. Dotknij **[⊟]** podczas oglądania obrazu.
   - Pojawi się menu <Picture (Obrazy)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Slideshow Speed (Szybkość pokazu slajdów)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się menu <Slideshow Speed (Szybkość pokazu slajdów)>.

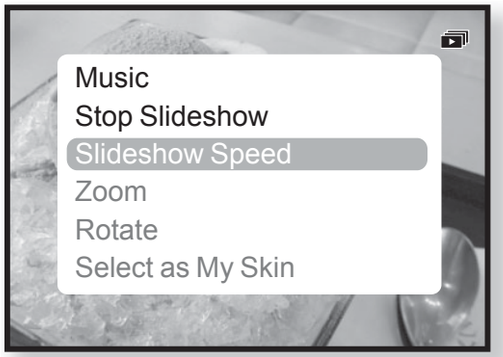

3. Dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru wymaganej szybkości dotknij **[◉]**.
   - Wybierz spośród opcji <Fast (Szybkie)>, <Normal (Normalne)> lub <Slow (Wolne)>.

KORZYSTANIE Z MENU OBRAZ (Kontynuacja)

Powiększanie obrazu

Można zmienić powiększenie obrazu.

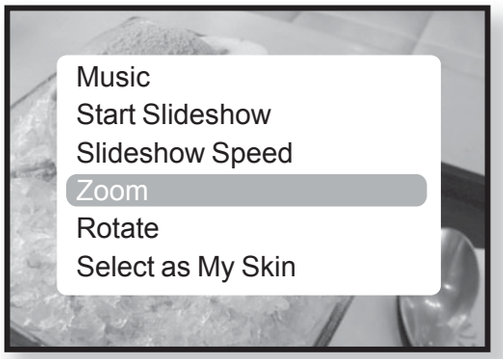

1. Dotknij **[⊟]** podczas oglądania obrazu.
   - Pojawi się menu <Picture (Obrazy)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Zoom (Powiększ)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się menu <Zoom (Powiększ)>.
3. Dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru współczynnika powiększenia i dotknij **[◉]**.
   - Wybierz spośród opcji <100%>, <200%> lub <400%>.
4. Dotknij **[∧ ∨ ‹ ›]** w celu przejścia do powiększanej części obrazu.

Anulowanie powiększenia

Zastosowanie 1

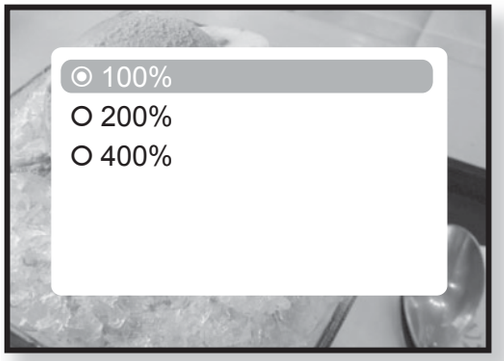

1. Dotknij **[◉]** w oknie powiększonego obrazu.
   - Spowoduje to powrót do oryginalnego rozmiaru.

Zastosowanie 2

1. Dotknij **[⊟]** w oknie powiększonego obrazu.
   - Pojawi się menu <Picture (Obrazy)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Zoom (Powiększ)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się menu <Zoom (Powiększ)>.
3. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<100%>** i dotknij **[◉]**.
   - Spowoduje to powrót do oryginalnego rozmiaru.

UWAGA
- Powiększenie dużego obrazu może trochę potrwać.

KORZYSTANIE Z MENU OBRAZ (Kontynuacja)

Obracanie obrazu

Obraz można obrócić zgodnie z potrzebami.

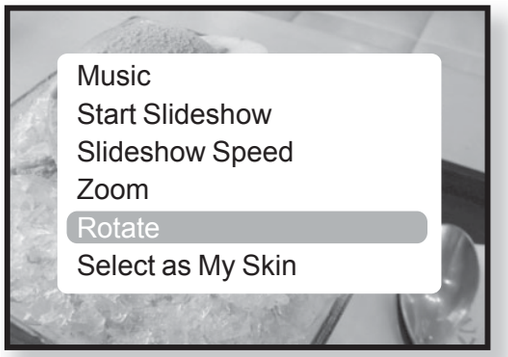

1. Dotknij **[⊟]** podczas oglądania obrazu.
   - Pojawi się menu <Picture (Obrazy)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Rotate(Obróć)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się menu <Rotate (Obróć)>.
3. Dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru wymaganego kąta i dotknij **[◉]**.
   - Wybierz spośród opcji <Left 90°(W lewo 90°)>, <Right 90° (W prawo 90°)> lub <180°>.

Wybierz obraz jako tło

Można ustawić dowolny obraz jako tło ekranu.

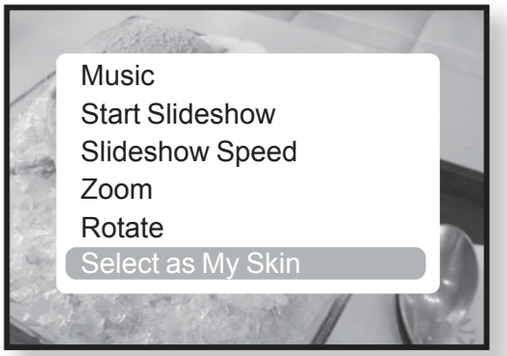

1. Wybierz plik obrazu do ustawienia jako obraz tła i dotknij **[⊟].**
   - Pojawi się menu <Picture (Obrazy)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Select as My Skin (Ustaw jako moją karnację)>** i dotknij **[◉]**.
   - Wyświetlone zostanie okno potwierdzenia zapisu.
3. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać **<Yes (Tak)>** i dotknij **[◉]**.
   - Wybrany obraz zostanie ustawiony jako obraz tła.

słuchanie radia FM

- **Przed rozpoczęciem -** Podłącz słuchawki, następnie włącz odtwarzacz i sprawdź baterię.

UWAGA

- Dotknij [⮌] w celu przejścia do poprzedniego ekranu. Naciśnij i krótko przytrzymaj [⮌] w celu przejścia do ekranu głównego menu.

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **[⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.

2. Dotknij **[‹ ›]** aby wybrać **<FM radio (Radio FM)>** i dotknij **[◉]**.

- Rozpocznie się odbiór radia FM.

UŻYWANIE FUNKCJI WYCISZENIA DŹWIĘKU MUTE

Dotknij **[◉]** podczas słuchania radia FM.

- Dźwięk będzie wyciszony.

Dotknij jeszcze raz **[◉]** w celu wznowienia słuchania.

UWAGA

- Podczas wyszukiwania i ustawiania częstotliwości należy podłączyć do odtwarzacza słuchawki. Słuchawki służą jako antena do odbioru radia FM.
- W obszarach o słabym odbiorze, odtwarzacz może nie znaleźć dostępnych częstotliwości FM.
- W czasie słuchania radia FM nie można korzystać z funkcji Bluetooth.

WYSZUKIWANIE STACJI FM

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **[‹ ›]** po czym zwolnij w trybie Manual mode (Tryb Ręczny).

- Na wyświetlaczu pojawi się <Auto Searching.... (Automatyczne wyszukiwanie)>.
  Wyszukiwanie zostanie zatrzymane na najbliższej częstotliwości od punktu, w którym zwolniono przycisk.

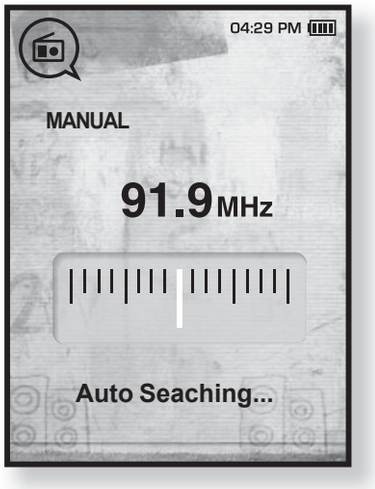

LUB

1. Dotknij **[‹ ›]** w celu kontynuowania szukania kolejnych częstotliwości, w trybie Manual mode (Tryb Ręczny).

- Każde naciśnięcie tej ikony powoduje przejście do częstotliwości.

UŻYWANIE MENU RADIO FM

Wybór trybu zaprogramowanych stacji radiowych

Wybierz ten tryb, jeżeli chcesz przeszukać listę zaprogramowanych stacji radiowych FM, jedna po drugiej.

1. Dotknij **[⊟]** w trybie Manual mode (Tryb Ręczny).
   - Pojawi się menu <FM Radio (Radio FM)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Go to Preset Mode (Przejdź do Ust.pocz.)>** i dotknij **[◉]**.
   - Na ekranie wyświetli się <PRESET>.

UWAGA

- Jeśli nie są ustawione żadne częstotliwości, pojawi się komunikat <Preset list does not exist (Lista progr. nie istnieje.)> a odtwarzacz nie zostanie przełączony do trybu <Preset Mode (Tryb Ustawień wstępnych) >.
- Po wybraniu <Default Set (Ust. domyślne)> w opcji <Settings (Ustawienia)> → <System>, usunięte zostaną wszystkie częstotliwości.

Wybór trybu manualnego strojenia stacji radiowych

Wybierz ten tryb, jeżeli chcesz manualnie przeszukać zakres częstotliwości FM krok po kroku.

1. Dotknij **[⊟]** w trybie Preset (Ustawienia wstępne).
   - Pojawi się menu <FM Radio (Radio FM)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Go to Manual Mode (Przejdź do trybu ręcznego)>** i dotknij **[◉]**.
   - Na ekranie wyświetli się <MANUAL>.

UŻYWANIE MENU RADIO FM (Kontynuacja)

Zapisywanie stacji w pamięci ustawień wstępnych

W pamięci odtwarzacza MP3 można zapisać do 30 stacji radiowych i powracać do nich po naciśnięciu jednego numeru. Można ustawić, aby odtwarzacz MP3 ręcznie wybierał wymagane stacje radiowe lub automatycznie wyszukiwał i zapisywał lokalne stacje radiowe.

Manual (Ręczne) – wybieranie stacji, które mają zostać zapisane

1. Dotknij **[〈 〉]** w celu wyboru wymaganej częstotliwości trybie Manual mode (Tryb Ręczny).
   - Pojawi się menu <FM Radio (Radio FM)>.
2. Dotknij **[⊟]**.
3. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Add to Preset (Dodaj do zaprogramowanych)>** i dotknij **[◉]**.
   - Wybrana częstotliwość zostanie dodana do listy ustawień wstępnych, z symbolem [.] na wybranym pasku częstotliwości.

4. W celu realizacji ustawień wstępnych innych częstotliwości, wykonaj czynności 1-3 powyżej.

UWAGA

- Gdy taka sama częstotliwość jest już ustawiona, wyświetlony zostanie komunikat <This preset already exists (To ustawienie już istnieje)> i ustawienie zostaje wyłączone.

UŻYWANIE MENU RADIO FM (Kontynuacja)

Zapisywanie stacji w pamięci ustawień wstępnych (Kontynuacja)

Automatic (Automatyczne) – automatyczne zapisywanie wszystkich stacji odbieranych przez odtwarzacz.

1. Dotknij **[⊟]** w trybie FM Radio (Radio FM).
   - Pojawi się menu <FM Radio (Radio FM)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Auto Preset (Autom. ust. wstępne)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się okno potwierdzenia.
3. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać **<Yes (Tak)>** i dotknij **[◉]**.
   - Można automatycznie ustawić do 30 częstotliwości.

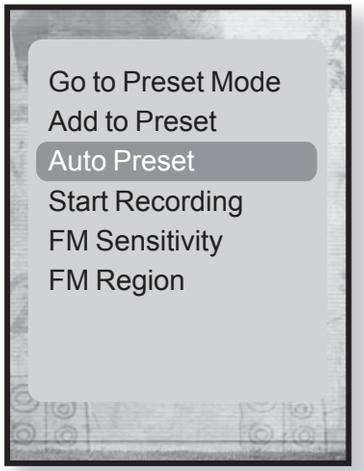

Anulowanie opcji Auto Preset (Ustawienia automatyczne)

Aby anulować automatyczne ustawienia wstępne, dotknij **[◉]** w trakcie procesu.

- Ustawienia automatyczne zostaną anulowane i zostaną zapisane wyłącznie częstotliwości już skonfigurowane.

UWAGA

- Można zresetować zapisane stacje w przypadku używania odtwarzacza MP3 w innym mieście. Aby usunąć ustawione stacje i zapisać nowe, po prostu powtórz proces.

UŻYWANIE MENU RADIO FM (Kontynuacja)

Słuchanie ustawionych stacji

W trybie Preset (Ustawienia wstępne), dotknij **[‹ ›]** aby przejść przez wstępnie ustawione stacje.

- Opcja ta umożliwia słuchanie zapisanych częstotliwości radiowych.

Usuwanie ustawień

Aby usunąć ustawione stacje podczas słuchania radia FM należy postępować zgodnie z następującymi punktami.

1. W trybie Preset (Ustawienia wstępne), dotknij **[‹ ›]** w celu wyszukania wstępnie ustawionych częstotliwości do usunięcia i dotknij **[⊟]**.
   - Pojawi się menu <FM Radio (Radio FM)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Delete from Preset (Usuń z ust. wstępnych)>** i dotknij **[◉]**.
   - Wybrana częstotliwość zostanie usunięta.
3. Aby skasować inne zaprogramowane częstotliwości ponów powyższe kroki 1-2.

UŻYWANIE MENU RADIO FM (Kontynuacja)

W celu nagrania przekazu radia FM

Przekaz radia FM można nagrać w dowolnym czasie podczas słuchania radia.

1. Dotknij **[ ]** aby wybrać częstotliwość do nagrania w trybie FM Radio (Radio FM) i dotknij **[ ]**.
   - Pojawi się menu <FM Radio (Radio FM)>.
2. Dotknij **[ ]** aby wybrać **<Strat Recording (Rozpocznij nagrywanie)>** i dotknij **[ ]**.
   - Wyświetlona zostanie nazwa pliku i odtwarzacz rozpocznie nagrywanie.

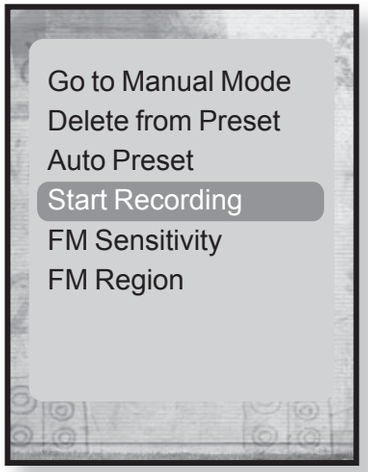

Zatrzymanie nagrywania FM

1. Dotknij **[ ]** podczas nagrywania.
   - Pojawi się komunikat z pytaniem o wymagane przesłuchanie nagranego pliku.
2. Dotknij **[ ]** aby wybrać **<Yes (Tak)>** lub **<No (Nie)>** i dotknij **[ ]**.
   - Wybranie <Yes (Tak)> spowoduje odtworzenie nagranego pliku.
   - Po wybraniu <No (Nie)> nagrany plik nie zostanie odtworzony.
   - Nagrany plik zostanie zapisany w <File Browser (Przeglądarka plików)> → <Recorded Files (Nagrane pliki)>.

UWAGA

- Podczas nagrywania radia FM, zapisać można maksymalnie 999 plików.
- Można utworzyć nagranie o długości około 23 godzin (96Kbps, 1GB)
- Nazwa pliku z nagraniem zostanie automatycznie określona jako “FM_000.mp3”. “FM” oznacza, że plik zawiera nagranie FM, a “000” to numer pliku nagrania.

UŻYWANIE MENU RADIO FM (Kontynuacja)

Ustawienia czułości wyszukiwania zakresu FM

Aby odbierać więcej lub mniej częstotliwości radiowych FM, można dopasować opcję <FM Sensitivity> (Czułość FM).

1. Dotknij **[⊟]** w trybie FM Radio (Radio FM).
   - Pojawi się menu <FM Radio (Radio FM)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<FM Sensitivity (Czułość FM)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się menu <FM Sensitivity (Czułość FM)>.
3. Dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru poziomu szukania i dotknij **[◉]**.
   - Wybierz spośród opcji <High (Wysokie)>, <Middle (Średnie)> i <Low (Niskie)>.
   - Po wybraniu <High (Wysoki)>, odebranych zostanie więcej częstotliwości.

UŻYWANIE MENU RADIO FM (Kontynuacja)

Ustawienia Regionu FM

W czasie przygotowań do podróży zagranicznej, można zmienić ustawienia regionu FM.

1. Dotknij **[⊟]** w trybie FM Radio (Radio FM).
   - Pojawi się menu <FM Radio (Radio FM)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<FM Region (Region FM)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się menu <FM Region (Region FM)>.
3. Dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru regionu dla radia FM i dotknij **[◉]**.
   - Wybierz spośród opcji <Korea/US (Korea/USA)>, <Japan (Japonia)> i < Other Countries (Inne kraje)>.

UWAGA

- Obszar FM można usunąć lub zmienić w zależności od docelowego obszaru dla odtwarzacza.
- Wcześniej zapisane częstotliwości radiowe zostaną usunięte po skasowaniu lub zmianie opcji <FM Region> (Region FM) odtwarzacza.
- Zakres częstotliwości dla poszczególnych obszarów

- Korea/US(Korea/USA): Wyszukiwanie częstotliwości FM co 100 kHz od wartości 87.5 MHz do 108,0 MHz.
- Japan(Japonia): Wyszukiwanie częstotliwości FM co 100 kHz od wartości 76,0 MHz do 108,0 MHz.
- Other Countries(Inne kraje): Wyszukiwanie częstotliwości FM co 50 kHz od wartości 87,50 MHz do 108,0 MHz.

korzystanie z transmisji danych

Poprzez program <Media Studio>, można dla własnej wygody przenosić do odtwarzacza informacje o blogach i pliki zapisane w RSS.

UWAGA

- **Czym jest RSS?**
  Termin RSS to skrót od Rich Site Summary lub Really Simple Syndication. Jest to system transmisji danych na bazie języka xml, stosowany do dostarczania użytkownikom wiadomości z często aktualizowanych stron internetowych, takich jak wiadomości i blogi, w bardziej dostępny i łatwiejszy sposób.
- **Czym jest transmisja danych typu datacast?**
  Technologia ta umożliwia automatyczny odbiór aktualizowanych informacji, bez konieczności częstego sprawdzania stron wiadomości, blogów i stron UCC.

- **Przed rozpoczęciem –** konieczne jest zainstalowanie w komputerze PC programu Media Studio. Patrz strona 33.

REJESTRACJA KANAŁU

Poprzez rejestrację obsługiwanych stron RSS lub stron sieci web, można uworzyć nowy kanał.

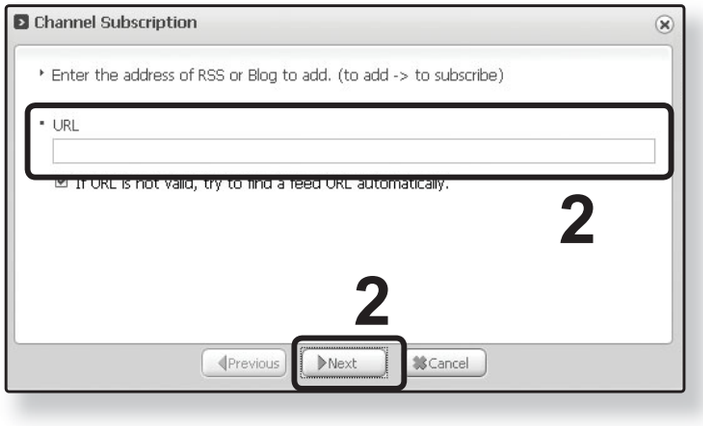

1. Kliknij **<Subscribe (Subskrypcja)>** w dolnej części opcji **<Datacasts>** programu <Media Studio>.
2. Wprowadź adres w polu **<URL>** i kliknij **<►Next (Dalej)>.**
   - Po skopiowaniu adresu sieciowego i kliknięciu < Subscribe (Subskrypcja)>, skopiowany adres zostanie automatycznie wyświetlony w polu <URL>.
   - Jeżeli adres sieciowy obsługuje RSS, pojawi się okno potwierdzenia.
3. Kliknij **<OK>.**
   - Nastąpi rejestracja wymaganego kanału.
   - W opcji Datacasts (Datacasts) dla zarejestrowanego kanału, pojawi się ikona .

UWAGA

- Szczegółowe instrukcje: zobacz <Media Studio>/<Datacasts>.

TWORZENIE NOWEJ GRUPY KANAŁÓW

Do zarządzania własnymi kanałami, można utworzyć nową grupę.

1. Kliknij **<New Group (Nowa grupa)>** w dolnej części opcji **<Datacasts>** programu <Media Studio>.
2. Wpisz nazwę grupy i jej opis, po czym kliknij **<OK>.**

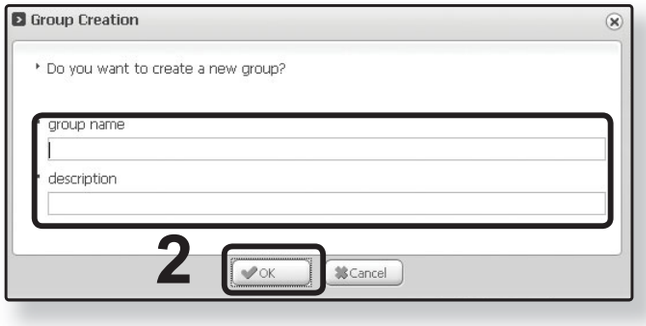

TRANSMISJA DANYCH Z PROGRAMU <MEDIA STUDIO>

- **Przed rozpoczęciem -** Podłącz odtwarzacz do komputera PC. Konieczna jest instalacja w komputerze PC programu Media Studio. Patrz strona 33.

1. Program <Media Studio> zostanie uruchomiony automatycznie, po podłączeniu odtwarzacza do komputera PC.
   - W przypadku, gdy program nie uruchomi się automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę <Media Studio> na pulpicie.
2. Kliknij **<Datacasts>** w górnej części okna programu <Media Studio>.
   - Pojawi się lista grupy kanałów Datacasts.
3. Kliknij wymaganą grupę kanałów.
4. Kliknij wymagany kanał.
5. Wybierz pocztę do przeniesienia.
6. Kliknij **ikonę** .
   - Poczta z wybranego kanału zostanie przeniesiona do odtwarzacza w miejsce <File Browser (Wyszukiwarka plików)> → <Datacasts (Datacast)>.

UWAGA

- Kliknij w górnej części okna programu <Media Studio> w celu przejścia do poprzedniego ekranu.
- Jeżeli lista posiada załącznik, można go pobrać do odtwarzacza z lokalizacji <Datacasts (Datacast)> programu <Media Studio> Jednakże, załącznik może nie zostać zapisany, zależnie od przepisów obowiązujących na danej stronie sieci web.

PRZEGLĄDANIE TRANSMISJI DANYCH TYPU DATACAST

Listę kanałów dodanych do opcji <Datacasts> można przeglądać.

- **Przed rozpoczęciem -** Przenieś pocztę żądanego kanału do odtwarzacza z wykorzystaniem programu <Media Studio>. Patrz strona 72.

UWAGA

- Dotknij [⮌] w celu przejścia do poprzedniego ekranu. Naciśnij i krótko przytrzymaj [⮌] w celu przejścia do ekranu głównego menu.

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **[⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.
2. Dotknij **[‹ ›]** aby wybrać **<Datacasts (Datacast)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się lista Datacasts (Datacast).
3. Dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru żądanej grupy kanałów i dotknij **[◉]**.
   - Tytuł jest taki sam jak nazwa kanału dodanego do opcji <Datacasts (Datacast)> w programie <Media Studio>.
4. Dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru wymaganego kanału i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się lista plików.

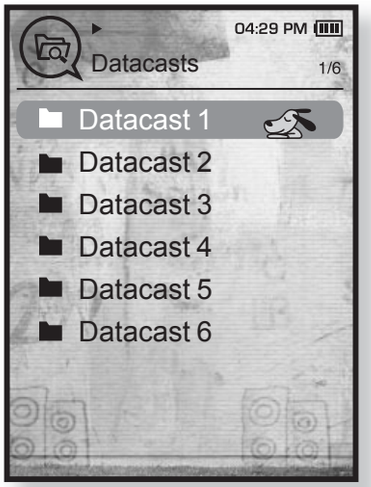

- ikona : główny tekst przenoszonej poczty
- ikona : plik z obrazem
- ikona : plik z muzyką
- ikona : plik wideo

5. Dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru wymaganej poczty i dotknij **[◉]**.
   - Wybrana poczta zostanie odtworzona.

korzystanie z pakiety specjalnego

Prime Pack (Pakiet specjalny) umożliwia korzystanie z różnych funkcji, takich jak czytanie tekstu i nagrywanie głosu.

CZYTANIE TEKSTU

Niezależnie od tego, czy czytana będzie powieść, rękopis nowego opowiadania, lub praca naukowa, odtwarzacz mp3 umożliwia przeczytanie… wszystkich tych tekstów podczas słuchania muzyki!

- **Przed rozpoczęciem -** Włącz odtwarzacz i sprawdź baterię. Przenoszenie plików tekstowych do odtwarzacza z wykorzystaniem programu <Media Studio>. Patrz strona 34~36.

UWAGA

- Dotknij [⮌] w celu przejścia do poprzedniego ekranu. Naciśnij i krótko przytrzymaj [⮌] w celu przejścia do ekranu głównego menu.

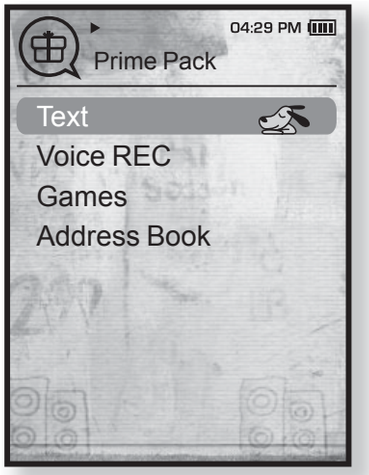

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **[⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.
2. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać **< Prime Pack (Pakiet specjalny)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się lista < Prime Pack (Pakiet specjalny)>.
3. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Text (Tekst)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się lista plików tekstowych.
4. Dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru wymaganego pliku tekstowego i dotknij **[◉]**.
   - Na ekranie wyświetli się tekst w oknie przeglądarki tekstowej.

Przechodzenie do poprzedniej/następnej strony

Dotknij **[〈 〉]**.

- Naciśnij i krótko przytrzymaj [〈 〉] w celu przejścia do poprzedniej/następnej strony.

UWAGA

- Odtwarzacz mp3 obsługuje format pliku TXT, w trybie Text (Tekst).
- Do przeszukiwania pliku tekstowego można również używać <File Browser (Wyszukiwarka plików)>

UWAGA

- Aby opuścić menu, dotknij [⊟].

Słuchanie muzyki w czasie oglądania tekstu

Podczas oglądania tekstu można słuchać ostatnio odtwarzaną muzykę.

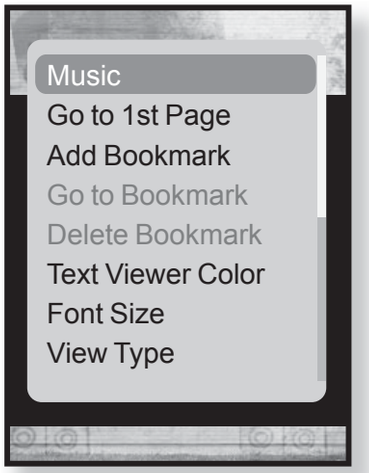

1. Dotknij **[⊟]** podczas oglądania tekstu.
   - Pojawia się menu <Text (Tekst)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Music (Muzyka)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się menu <Music (Muzyka)>.
3. Dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru wymaganego trybu i dotknij **[◉]**.
   - <Off (Wył.)> : Wyłączone odtwarzanie muzyki w czasie oglądania tekstu.
   - <On (Wł.)> : Podczas oglądania tekstu można słuchać ostatnio odtwarzaną muzykę.

Przechodzenie na pierwszą stronę

Z opcji tej należy korzystać, aby zobaczyć tekst na pierwszej stronie.

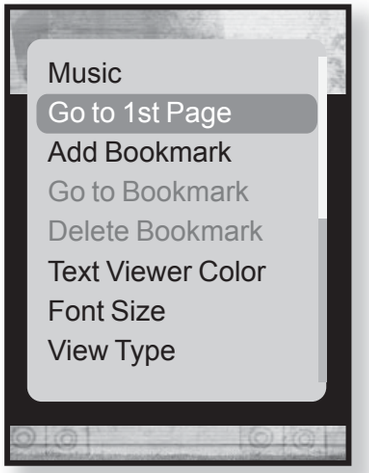

1. Dotknij **[⊟]** podczas oglądania tekstu.
   - Pojawia się menu <Text (Tekst)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Go to 1st page (Przejść do 1-szej strony)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się okno potwierdzenia przejścia na pierwszą stronę.
3. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać **<Yes (Tak)>** i dotknij **[◉]**.
   - Przejście na pierwszą stronę.

UŻYWANIE MENU TEKSTOWEGO (Kontynuacja)

UWAGA

- Aby opuścić menu, dotknij [⊟].

Ustawienia zakładki

Ustaw zakładkę w celu powrotu do tego punktu w tekście, w dowolnym czasie.

1. Dotknij **[⊟]** podczas oglądania tekstu.
   - Pojawia się menu <Text (Tekst)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Add Bookmark (Dodaj zakładkę)>** i dotknij **[◉]**.
   - Na bieżącym ekranie tekstowym jest ustawiana zakładka, z wyświetlonym symbolem [📎] w górnym lewym rogu ekranu.

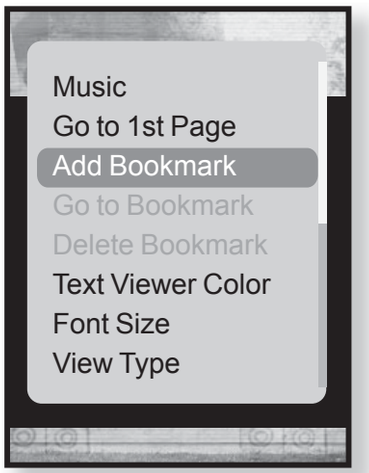

UWAGA

- Jeśli zakładka została ustawiona wcześniej, pojawi się okno Overwrite (Nadpisz). Po wybraniu **<Yes (Tak)>**, wcześniej ustawiona zakładka zostanie usunięta, a dodana zostanie nowa zakładka.
- Zakładkę można ustawić dla każdego pliku tekstowego, a maksymalna liczba ustawionych zakładek wynosi 100.

Przejście do/ usuwanie zakładki

1. Dotknij **[⊟]** podczas oglądania tekstu.
   - Pojawia się menu <Text (Tekst)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać**<Go to Bookmark (Przejdź do zakładki)>** lub **<Delete Bookmark (Usuń zakładkę)>** i dotknij **[◉]**.
   - Po wyborze <Go to Bookmark (Przejdź do zakładki)> nastąpi przejście do zakładki, a po wyborze <Delete Bookmark (Usuń zakładkę)> nastąpi usunięcie wybranej zakładki z pliku tekstowego.

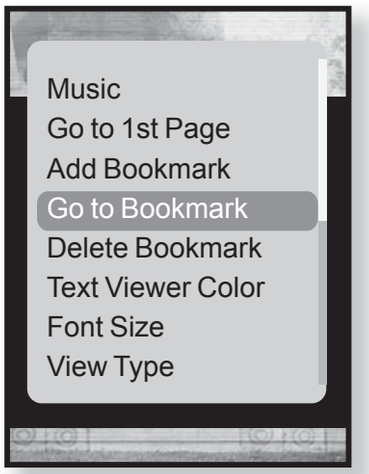

UŻYWANIE MENU TEKSTOWEGO (Kontynuacja)

Ustawienia koloru przeglądarki tekstowej

Wybierz wymagany kolor tekstu.

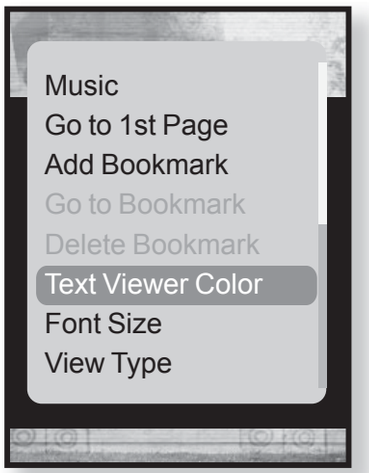

1. Dotknij **[⊟]** podczas oglądania tekstu.
   - Pojawia się menu <Text (Tekst)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Text Viewer Color (Kolor przeg. tekst.)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się okno menu <Text Viewer Color (Kolor przeg. tekst.)>.
3. Dotknij **[‹ ›]** w celu wyboru wymaganego koloru przeglądarki tekstu i dotknij **[◉]**.
   - Wybierz spośród <Type 1 (Typ 1)> do <Type 6 (Typ 6)>.

Zmiana rozmiaru czcionki

Można zmienić rozmiar czcionki tekstu.

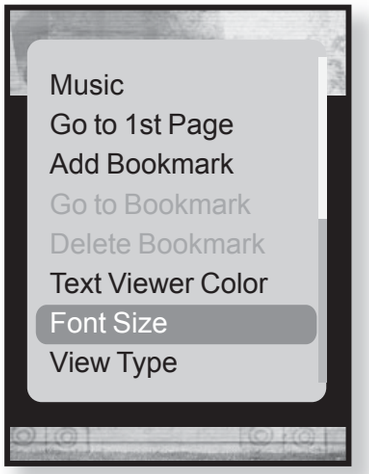

1. Dotknij **[⊟]** podczas oglądania tekstu.
   - Pojawia się menu <Text (Tekst)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Font Size (Rozmiar czcionki)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się menu <Font Size (Rozmiar czcionki)>.
3. Dotknij **[‹ ›]** w celu wyboru wymaganego rozmiar czcionki i dotknij **[◉]**.
   - Wybierz spośród opcji < Small (Mała)>, < Medium (Średnia)> i < Large (Duża)>.

UŻYWANIE MENU TEKSTOWEGO (Kontynuacja)

Aby wybrać metodę wyświetlania tekstu

Tekst może być wyświetlany poziomo lub pionowo.

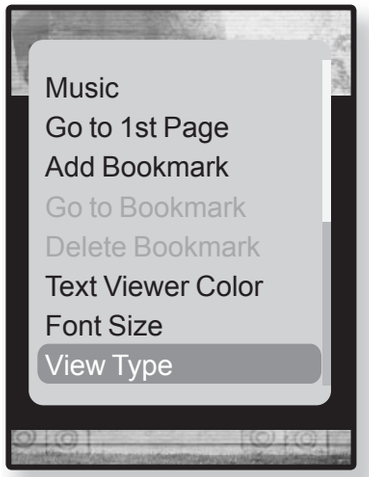

1. Wybierz przycisk **[⊟]** podczas wyświetlania tekstu.
   - Pojawia się menu <Text (Tekst)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<View Type (Typ widoku)>** i dotknij **[◉]**.
   - Wyświetlone zostanie menu <View Type (Typ widoku)>.
3. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać żądaną metodę wyświetlania tekstu i dotknij **[◉]**.
   - Dostępne opcje to <Normal (Normalny)> i <Horizontal (Poziomy)>.
   - Wybierz opcję <Normal (Normalny)>, aby wyświetlić tekst pionowo lub opcję <Horizontal (Poziomy)>, aby zmienić układ ekranu na poziomy.

UŻYWANIE MENU TEKSTOWEGO (Kontynuacja)

Ustawianie języka tekstu

Opcja ta umożliwia wybór języka wyświetlania tekstu.

1. Dotknij **[⊟]** podczas oglądania tekstu.
   - Pojawia się menu <Text (Tekst)>.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Language (Język)>** i dotknij **[◉]**.
   - Wyświetlana jest lista <Language (Język)>.
   - <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish>, <Vietnamese>.
3. Dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru wymaganego języka i dotknij **[◉]**.
   - Tekst można wyświetlić w wybranym języku.

UWAGA

- Obsługiwane języki można zmieniać lub dodawać.

NAGRYWANIE GŁOSU

Opcja ta umożliwia nagranie głosu.

Nagrywanie głosu

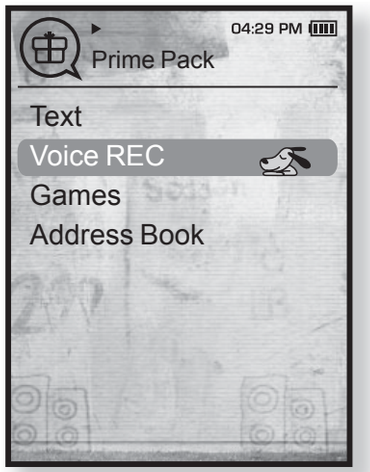

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **[⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.
2. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać **< Prime Pack (Pakiet specjalny)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się lista < Prime Pack (Pakiet specjalny)>.
3. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Voice REC (Nagrywanie głosu)>** i dotknij **[◉]**.
4. Dotknij **[◉]**.
   - Odtwarzacz rozpocznie nagrywanie.

UWAGA
- Można utworzyć nagranie o długości około 23 godzin (96Kbps, 1GB)
- Zapisać można maksymalnie 999 plików z nagranym głosem.

NAGRYWANIE GŁOSU (Kontynuacja)

Zatrzymanie nagrywania głosu

1. Dotknij **[◉]** podczas nagrywania.
   - Pojawi się komunikat z pytaniem o wymagane przesłuchanie nagranego pliku.
2. Dotknij **[‹ ›]** aby wybrać **<Yes (Tak)>** lub **<No (Nie)>** i dotknij **[◉]**.
   - Wybranie <Yes (Tak)> spowoduje odtworzenie nagranego pliku.
   - Po wybraniu <No (Nie)> nagrany plik nie zostanie odtworzony.
   - Nagrany plik zostanie zapisany w <File Browser (Przeglądarka plików)> → <Recorded Files (Nagrane pliki)>.

UWAGA

- Nie należy umieszczać mikrofonu zbyt blisko lub zbyt daleko od ust, ponieważ może to pogorszyć jakość nagrania.
- Nagrywanie głosu nie działa prawidłowo przy słabym naładowaniu baterii.
- Nazwa pliku z nagraniem zostanie automatycznie określona jako “VCE_000. mp3”. “VCE” oznacza, że plik zawiera nagranie głosu, a “000” to numer pliku nagrania.

ODTWARZANIE GIER VIDEO

Odtwarzacz mp3 jest wyposażony w zainstalowane już, ekscytujące gry!

- **Przed rozpoczęciem -** Podłącz słuchawki, następnie włącz odtwarzacz i sprawdź baterię.

UWAGA

- Dotknij [⮌] w celu przejścia do poprzedniego ekranu.
  Naciśnij i krótko przytrzymaj [⮌] w celu przejścia do ekranu głównego menu.

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **[⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.

2. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać **< Prime Pack (Pakiet specjalny)>** i dotknij **[◉]**.
- Pojawi się lista < Prime Pack (Pakiet specjalny)>.

3. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Games (Gra)>** i dotknij **[◉]**.
- Wyświetlona zostanie lista < Games (Gra)>.

4. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać żądaną grę i dotknij **[◉]**.

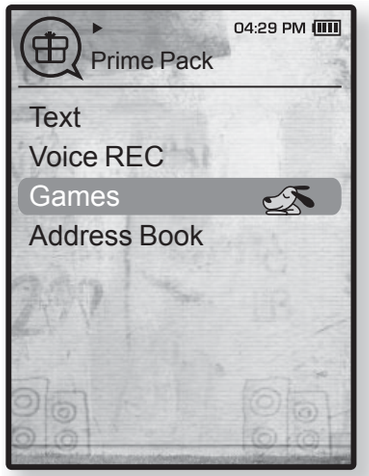

BOMB BOMB

Jest to gra wymagająca myślenia, w której należy zmienić kolejność trzech bloków, aby dopasować kolor bloku posiadającego symbol młotka z kolorem ułożonych bloków, co powoduje ich usunięcie. Należy usunąć jak najwięcej bloków.

Dotknij **[〈 〉]** aby przesunąć bloki w lewo lub w prawo.

Dotknij **[∧]** aby przesunąć bloki do góry lub w dół.

Dotknij **[∨]** aby upuścić bloki.

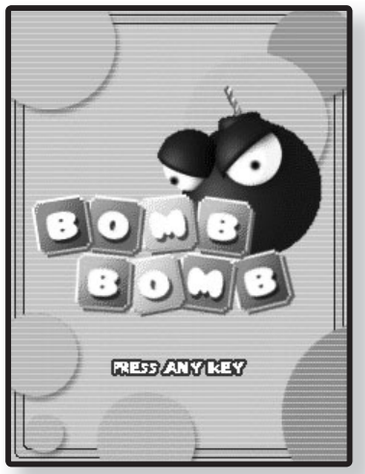

ODTWARZANIE GIER VIDEO (Kontynuacja)

Bubble Smile

Zadaniem gry jest zdobycie jak największej liczby punktów przez zmianę kolejności trzech bąbelków i ułożenie ich poziomo lub po przekątnej.

Dotknij **[∧ ∨ ‹ ›]** aby przesunąć kombinację trzech bąbelków.

Dotknij **[⊟]** aby zmienić kolejność bąbelków w prawo.

Dotknij **[⮌]** aby zmienić kolejność bąbelków w lewo.

Punkty zdobywa się, gdy ułożone w jednej linii zostaną przynajmniej trzy bąbelki.

Chicken Runaway

Jest to gra, w której przesuwasz kurę i kurczaki goniące ją w lewo lub w prawo. Należy tak długo, jak to możliwe unikać kul z nieba, chroniąc przed nimi kurę.

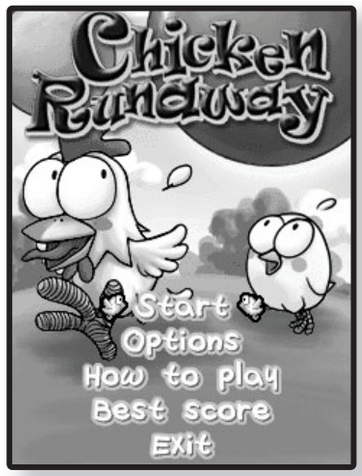

Dotknij **[‹ ›]** aby przesunąć kurę w lewo lub w prawo.

UWAGA

- Gry mogą zostać dodane lub zmienione bez powiadomienia.
- Dalsze informacje dotyczące operowania elementami gier znajdują się w części Pomoc.

PRZEGLĄDANIE KSIĄŻKI ADRESOWEJ

Poprzez użycie funkcji Bluetooth odtwarzacza, można pobrać książkę adresową w celu sprawdzenia numeru telefonicznego i bezpośredniego połączenia z inną osobą.

- **Przed rozpoczęciem -** Najpierw należy użyć funkcji transferu plików wykorzystującej Bluetooth do pobrania książki adresowej z urządzenia zewnętrznego. Dalsze informacje znajdują się w części <Przenoszenie pliku na urządzeniu zewnętrznym do odtwarzacza>. Patrz strona page 100. Przed utworzeniem połączenia w oknie książki adresowej należy najpierw wykonać parowanie telefonu komórkowego z odtwarzaczem. Dalsze informacje znajdują się w części <Używanie telefonu komórkowego Bluetooth>. Patrz strona page 90.

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **[⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.
2. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać **< Prime Pack (Pakiet specjalny)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się lista < Prime Pack (Pakiet specjalny)>.
3. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Address Book (Książka adresowa)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się okno Address Book (Książka adresowa).
4. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać nazwisko do sprawdzenia w książce adresowej i dotknij **[◉]**.
   - Wyświetlone zostaną informacje dotyczące wybranego adresu.

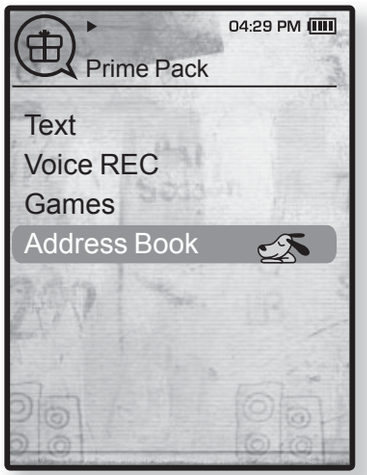

Utworzenie połączenia w książce adresowej

1. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać nazwisko do sprawdzenia w książce adresowej i dotknij **[◉]**.
   - Wyświetlone zostaną informacje dotyczące wybranego adresu.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać żądany numer telefonu i dotknij **[◉]**.
   - Wykonywane jest teraz połączenie z inną osobą.

UWAGA

- Książka adresowa zostanie wyświetlona w kolejności: znaki specjalne, cyfry, litery.
- Książki adresowe przenoszone do odtwarzacza są zapisywane w folderze <File Browser (Przeglądarka plików)> →<Received Files (Odebrane pliki)>.
- Obsługiwane są wyłącznie pliki książek telefonicznych w formacie vCard.

używanie połączenia Bluetooth

Używając bezprzewodowego połączenia Bluetooth, odtwarzacz można połączyć bezprzewodowo z innymi urządzeniami Bluetooth i wymieniać z nimi dane, rozmawiać w trybie głośnomówiącym i korzystać z muzyki, poprzez wykorzystanie słuchawek stereo Bluetooth.

UWAGA

- Dotknij [⮌] w celu przejścia do poprzedniego ekranu.
  Naciśnij i krótko przytrzymaj [⮌] w celu przejścia do ekranu głównego menu.

CO TO JEST BLUETOOTH?

Standard Bluetooth zapewnia sposób na łączenie i przenoszenie informacji pomiędzy urządzeniami, takimi jak telefony komórkowe, komputery przenośne, komputery PC, drukarki, aparaty cyfrowe i konsole gier wideo, poprzez bezpieczne, niezastrzeżone częstotliwości w krótkim zasięgu.

- **Urządzenie Bluetooth może powodować zakłócenia lub wadliwe działanie w zależności od warunków działania.**
  - Fizyczne zakłócenia sygnału, na przykład w czasie trzymania odtwarzacza w jednej ręce i przy nałożonych nagłownych słuchawkach stereo lub w czasie trzymania odtwarzacza w jednej ręce i trzymania telefonu komórkowego w drugiej ręce.
  - Gdy część ciała styka się z systemem odbioru/transmisji odtwarzacza lub słuchawek stereofonicznych.
  - Zmienność pola elektrycznego spowodowana zablokowaniem przez ścianę, narożnik lub ścianki działowe biura.
  - Interferencję elektromagnetyczną spowodowaną przez inne urządzenia pracujące na podobnej częstotliwości włączając sprzęt medyczny, kuchenki mikrofalowe i bezprzewodowe systemy sieciowe LAN.
- **Podczas parowania urządzenia Bluetooth z odtwarzaczem należy je wykonać przy możliwie najbliższej odległości.**
- **Im większy dystans pomiędzy odtwarzaczem a słuchawkami stereofonicznymi, tym gorsza jakość odbioru sygnału. Gdy odległość pomiędzy urządzeniami osiągnie pewien nieprzekraczalny limit, komunikacja zostanie przerwana.**
- **Nie zaleca się korzystania z trybów przeglądania tekstu i obrazów podczas odtwarzania plików muzycznych, przy korzystaniu ze słuchawek stereofonicznych, ponieważ może to spowodować pogorszenie działania odtwarzacza i komunikacji Bluetooth.**

CO TO JEST BLUETOOTH? (Kontynuacja)

- **Zależnie od modelu słuchawek stereofonicznych, nie można będzie odtworzyć plików o mniejszej częstotliwości niż 32 KHz.**
- **Urządzenie Bluetooth może nie działać prawidłowo, w obszarach o słabej jakości odbioru, takich jak wnętrze windy lub metro.**
- **Maksymalna odległość umożliwiająca połączenie pomiędzy odtwarzaczem i urządzeniem Bluetooth to 10 m. Połączenie zostaje automatycznie przerwane w przypadku odległości przekraczającej ten zasięg. Jakość dźwięku może ulec pogorszeniu nawet we właściwym zasięgu, przez takie przeszkody jak ściany czy drzwi.**

UWAGA

- Jeśli interfejs nie jest używany, należy ustawić opcję <Bluetooth Mode> (Tryb Bluetooth) na wartość <Off> (Wył.). Pozostawienie wartości <On> (Wł.) opcji <Bluetooth Mode> (Tryb Bluetooth) spowoduje skrócenie okresu użytkowania baterii.
- Funkcja Bluetooth odtwarzacza jest zoptymalizowana dla produktów Samsung. Podczas używania z produktami innych firm, funkcja Bluetooth może nie działać prawidłowo.

OSTROŻNIE

- Nie należy używać funkcji Bluetooth do celów niezgodnych z prawem (wykonywanie kopii pirackich, nielegalny bezprzewodowy podsłuch i komunikacja, itd. do celów komercyjnych).
  Firma Samsung nie odpowiada za niezgodne z prawem używanie i konsekwencje tego używania.

UŻYWANIE SŁUCHAWEK STEREOFONICZNYCH BLUETOOTH

Słuchawki stereofoniczne Bluetooth można wykorzystywać do odtwarzania muzyki przy wysokiej stereofonicznej jakości dźwięku, bez przewodów.

- **Przed rozpoczęciem -** Jeśli odtwarzacz jest podłączony do telefonu komórkowego Bluetooth lub zewnętrznego urządzenia Bluetooth, należy najpierw wyłączyć to połączenie. Należy upewnić się, czy urządzenie Bluetooth, które ma zostać podłączone, jest gotowe do połączenia. (Patrz instrukcja obsługi urządzenia.)

Rejestracja słuchawek stereofonicznych Bluetooth

(rejestracja jest wymagana tylko raz)

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **[⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.
2. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać **<Bluetooth>** i dotknij **[◉]**.
   - < Bluetooth Mode (Tryb Bluetooth)> zostanie ustawiony na <On (WŁ.)>.
   - Zaświeci się ikona .
3. Ustaw zestaw słuchawek stereo w gotowości do połączenia.
   - Aby ustawić gotowość słuchawek do trybu parowania należy sprawdzić instrukcję użytkownika słuchawek.
4. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Stereo Headset (Zestaw słuchawkowy stereo)>** i dotknij **[◉]**.
   - Jeśli dostępne jest urządzenie poprzednio sparowane z odtwarzaczem, na ekranie pojawi się <Search New Device (Wyszukaj nowe urządzenie)>. Wybierz <Search New Device (Wyszukaj nowe urządzenie)>, aby wyszukać nowe urządzenie do sparowania.
   - Na liście pokazane zostaną słuchawki, które można zarejestrować.
5. Dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru nazwy słuchawek i dotknij **[◉]**.
   - Jeżeli hasło dla słuchawek będzie inne niż 0000, pojawi się okno wprowadzania hasła. W celu uzyskania informacji o haśle, sprawdź podręcznik użytkownika słuchawek.
   - Rejestracja zestawu słuchawek została zakończona.

UŻYWANIE SŁUCHAWEK STEREOFONICZNYCH BLUETOOTH (Kontynuacja)

Rejestracja słuchawek stereofonicznych Bluetooth (Kontynuacja)

UWAGA

- Funkcję Bluetooth można stosować wyłącznie podczas odtwarzania plików z muzyką i plików wideo. Funkcja ta nie jest także obsługiwana podczas słuchania radia FM.
- Opis ikony Bluetooth
  : Tryb Bluetooth jest włączony : Podłączony do zestawu słuchawek stereo
  : Podłączony do telefonu komórkowego
- Aby wyłączyć funkcję Bluetooth, ustaw Bluetooth Mode (Tryb Bluetooth) na <Bluetooth> → <Bluetooth Mode (Tryb Bluetooth)> → <Off (WYŁ.)>.
- Słuchawki zgodne z Bluetooth

Firma	Model	Firma	Model
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

- Używaj wyłącznie zestawów słuchawek z certyfikatem Bluetooth. Monofoniczne zestawy słuchawkowe nie są obsługiwane.
- Jeśli interfejs nie jest używany, należy ustawić opcję <Bluetooth Mode> (Tryb Bluetooth) na wartość <Off> (Wył.). Pozostawienie wartości <On> (Wł.) opcji <Bluetooth Mode> (Tryb Bluetooth) spowoduje skrócenie okresu użytkowania baterii.

UŻYWANIE SŁUCHAWEK STEREOFONICZNYCH BLUETOOTH (Kontynuacja)

Podłączanie zarejestrowanych słuchawek stereofonicznych Bluetooth

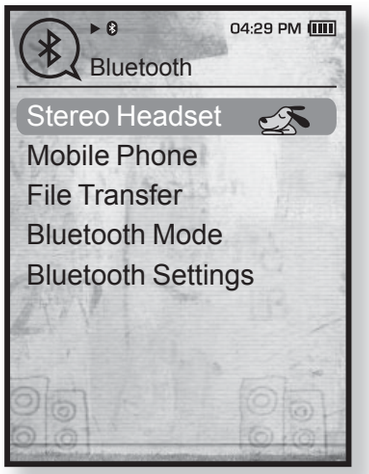

1. Dotknij **[∧ ∨]** na ekranie Bluetooth w celu wyboru **<Stereo Headset (Zestaw słuchawkowy stereo)>** i dotknij **[◉]**.
2. Dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru słuchawek stereo i dotknij **[◉]**.
   - Po prawidłowym połączeniu, na ekranie wyświetlacza pojawi się ikona.
   - Można podłączyć do 2 słuchawek.
3. Rozpocznij odtwarzanie muzyki.
   - Można słuchać muzyki w bezprzewodowych słuchawkach stereofonicznych.

UWAGA

- Jeżeli nie możesz odnaleźć żądanego zestawu słuchawek do podłączenia, najpierw je zarejestruj.
- Jeżeli wyłączysz i po chwili włączysz odtwarzacz lub zestaw słuchawek, połączenie Bluetooth będzie zerwane. Jeżeli chcesz słuchać muzyki w słuchawkach stereo, powtórz wszystkie czynności z instrukcji powyżej.
- Podczas podłączania dwóch słuchawek, tylko słuchawki podłączone jako pierwsze mogą obsługiwać takie operacje jak odtwarzaj/zatrzymaj i sterować regulacją głośności. Dalsze informacje znajdują się w instrukcji obsługi słuchawek.

UŻYWANIE TELEFONU KOMÓRKOWEGO BLUETOOTH

Po podłączeniu telefonu komórkowego Bluetooth, połączenia telefoniczne można wykonywać i odbierać w odtwarzaczu. Odtwarzacz będzie działał jako urządzenie głośnomówiące.

- **Przed rozpoczęciem -** Jeśli odtwarzacz jest podłączony ze słuchawkami nagłownymi stereo Bluetooth lub z urządzeniem zewnętrznym należy najpierw ustawić połączenie. Upewnij się, że łączony telefon komórkowy Bluetooth jest gotowy do parowania. (sprawdź podręcznik użytkownika telefonu komórkowego)
  Ustaw <Discoverable (Możliwe do odnalezienia)> w ustawieniach <Bluetooth Settings (Ustawienia Bluetooth)> → <Discover Option (Opcja odnajdywania)>. Patrz strona 102.

Rejestracja telefonu komórkowego Bluetooth

(rejestracja jest wymagana tylko raz)

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **[⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.
2. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać **<Bluetooth>** i dotknij **[◉]**.
   - < Bluetooth Mode (Tryb Bluetooth)> zostanie ustawiony na <On (WŁ.)>.
   - Zaświeci się ikona .
3. Wyszukaj YP-T10 w menu telefonu komórkowego.
   - Po zmianie nazwy odtwarzacza YP-T10, wyszukaj nową nazwę.

4. Wprowadź hasło po wyświetleniu okna wprowadzania hasła w telefonie komórkowym.
5. Gdy wyświetlony zostanie komunikat **<Connect? (Połączyć?)>**, przyciskami **[〈 〉]** wybierz opcję **<Yes (Tak)>** i naciśnij przycisk **[◉]**.
   - Zostanie wyświetlone okno dialogowe kodu PIN (hasła).

UWAGA
- Cyfry hasła mogą się różnić w zależności od telefonu komórkowego. (Patrz instrukcja obsługi telefonu komórkowego.)

UŻYWANIE TELEFONU KOMÓRKOWEGO BLUETOOTH (Kontynuacja)

Rejestracja telefonu komórkowego Bluetooth (kontynuacja)

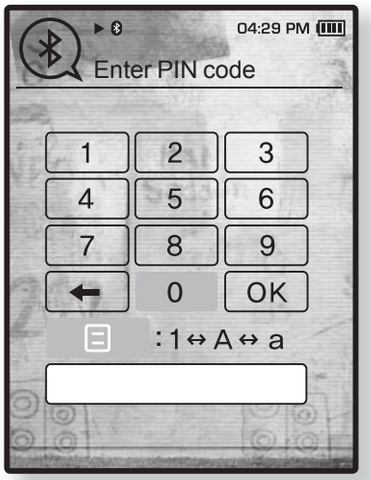

6. Użyj **[∧ ∨ 〈 〉]** oraz **[◉]** do wprowadzenia hasła dla telefonu komórkowego do dodania do odtwarzacza.
   - Upewnij się, że wprowadzane jest takie samo hasło jak w czynności 4 powyżej.
7. Użyj **[∧ ∨ 〈 〉]** do przejścia do **<OK>** i dotknij **[◉]**.
   - Rejestracja telefonu komórkowego została zakończona.

UWAGA

- Funkcje wyszukiwania urządzenia i mobilnej konwersacji, mogą nie działać prawidłowo z niektórymi modelami telefonów komórkowych (ustawianie/odbieranie połączeń).
- Podczas naciskania przycisków w telefonie komórkowym lub nawiązywania albo kończenia połączenia przy aktywnym połączeniu Bluetooth pomiędzy odtwarzaczem a telefonem komórkowym, w odtwarzaczu mogą być słyszane zakłócenia.
- Zalecamy stosowanie języka angielskiego do nadawania nazwy telefonu komórkowego.
- Telefony komórkowe zgodne z Bluetooth.

Firma	Model
SAMSUNG	SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG	LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY	IM-U130
NOKIA	N72
PHILIPS	S900
MOTOROLA	Z3

UŻYWANIE TELEFONU KOMÓRKOWEGO BLUETOOTH (Kontynuacja)

Połączenie z zarejestrowanym telefonem komórkowym Bluetooth

1. Dotknij **[∧ ∨]** na ekranie Bluetooth aby wybrać **<Mobile Phone (Telefon komórkowy)>** i dotknij **[◉]**.
   - Wyświetlone zostanie menu telefonu komórkowego.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Connect to Mobile Phone (Podłącz do telefonu komórkowego)>** i dotknij **[◉]**.
3. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać telefon, z którym chcesz się połączyć i dotknij **[◉]**.
   - Po prawidłowym połączeniu, na ekranie wyświetlacza pojawi się ikona.

UWAGA

- Jeśli nie można znaleźć urządzenia, z którym ma być nawiązane połączenie, należy je najpierw zarejestrować w odtwarzaczu. Patrz strona 90.
- Połączenie z telefonem komórkowym można wyłączyć poprzez wyłączenie i ponowne uruchomienie odtwarzacza. W przypadku wyłączenia połączenia, aby uzyskać ponownie połączenie, patrz kroki powyżej.

Wybieranie ostatnio używanego numeru

1. Dotknij **[∧ ∨]** na ekranie Bluetooth aby wybrać **<Mobile Phone (Telefon komórkowy)>** i dotknij **[◉]**.
   - Wyświetlone zostanie menu telefonu komórkowego.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Redial (Powtarzanie numeru)>** i dotknij **[◉]**.
   - Wykonywane jest teraz połączenie z ostatnio używanym numerem telefonicznym.
   - W zależności od modelu, może zostać wyświetlona historia ostatnich rozmów. Wybierz ostatni numer telefonu z listy, aby na niego zadzwonić.

UŻYWANIE TELEFONU KOMÓRKOWEGO BLUETOOTH (Kontynuacja)

Telefonowanie za pomocą odtwarzacza

1. Dotknij **[ ]** na ekranie Bluetooth aby wybrać **<Mobile Phone (Telefon komórkowy)>** i dotknij **[●]**.
   - Wyświetlone zostanie menu telefonu komórkowego.
2. Dotknij **[ ]** aby wybrać **<Call by Number (Wybierz numer)>** i dotknij **[●]**.
   - Pojawi się okno wprowadzania numeru telefonu.
3. Użyj **[ ]** oraz **[●]** do wprowadzenia numeru telefonu osoby, do której chcesz zadzwonić.
4. Użyj **[ ]** do przejścia do <> i dotknij **[●]**.
   - Rozpocznie się łączenie z wybraną osobą.

UWAGA

- Jeśli wybrany telefon ma ustawione szybkie wybieranie numerów, możesz wywołać rozmowę bezpośrednio z odtwarzacza naciskają i przytrzymując ostatnią cyfrę skrótu.

Kończenie rozmowy telefonicznej

Dotknij **[ ]** aby wybrać **<>** i dotknij **[●]**.

- Rozmowa zostanie zakończona.

UŻYWANIE TELEFONU KOMÓRKOWEGO BLUETOOTH (Kontynuacja)

Wykonywanie połączenia z listy numerów telefonicznych

1. Dotknij **[∧ ∨]** na ekranie Bluetooth aby wybrać **<Mobile Phone (Telefon komórkowy)>** i dotknij **[◉]**.
   - Wyświetlone zostanie menu telefonu komórkowego.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Call History (Historia rozmów)>** i dotknij **[◉]**.
   - Zostanie wyświetlona lista numerów telefonicznych.
3. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać żądany numer i dotknij **[◉]**.
   - Rozpocznie się łączenie z wybraną osobą.

To delete a phone number in the phone number list

1. Dotknij **[∧ ∨]** w **<Call History (Historia rozmów)>** aby wybrać numer telefonu do usunięcia i dotknij **[⊟]**.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Delete (Usuń)>** i dotknij **[◉]**.
   - Aby usunąć wszystkie numery na liście numerów telefonicznych, wybierz opcję <Delete All (Usuń wszystkie)>.
   - Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.
3. Dotknij **[‹ ›]** aby wybrać **<Yes (Tak)>** i dotknij **[◉]**.
   - Wybrany numer zostanie usunięty.

UŻYWANIE TELEFONU KOMÓRKOWEGO BLUETOOTH (Kontynuacja)

Aby odebrać połączenie

1. W przypadku połączenia przychodzącego zostanie wyświetlony komunikat **<Connect? (Połączyć?)>.**
2. Za pomocą przycisków **[‹ ›]** wybierz polecenie **<Yes (Tak)>**, następnie wybierz przycisk **[◉]**.
   - Można teraz przeprowadzić rozmowę.

W celu przełączenia do telefonu komórkowego w czasie rozmowy na odtwarzaczu (YP-T10)

Podczas rozmowy z użyciem odtwarzacza, za pomocą przycisków **[‹ ›]** wybierz ikonę **<** **>,** następnie wybierz przycisk **[◉]**.

- Można teraz prowadzić rozmowę za pomocą telefonu komórkowego.

W celu przełączenia na odtwarzacz (YP-T10) podczas rozmowy przez telefon komórkowy

Podczas rozmowy z użyciem telefonu, za pomocą przycisków **[‹ ›]** wybierz ikonę **<** **>,** następnie wybierz przycisk **[◉]**.

- Można teraz prowadzić rozmowę za pomocą zestawu głośnomówiącego.

Regulacja głośności

Podczas rozmowy z użyciem zestawu do rozmów bez użycia rąk, za pomocą przycisków **[˄ ˅]** ustaw głośność dźwięku.

- Głośność można wybrać w zakresie 0 do 30.

UWAGA

- Nie można wykonywać rozmów za pomocą zestawu do rozmów bez użycia rąk (YP-T10) podczas nagrywania.

PRZENOSZENIE PLIKÓW DO/Z URZĄDZENIA BLUETOOTH

Możliwe jest przenoszenie muzyki, obrazów i plików wideo z zewnętrznych urządzeń zgodnych z Bluetooth, takich jak odtwarzacz MP3, telefon komórkowy, itd. do odtwarzacza lub na odwrót.

- **Przed rozpoczęciem -** Jeśli odtwarzacz jest podłączony do telefonu komórkowego Bluetooth lub telefonu komórkowego, należy najpierw skonfigurować połączenie. Upewnij się, że łączone urządzenie Bluetooth jest gotowe do parowania. (sprawdź podręcznik użytkownika urządzenia)
  Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję przenoszenia plików. (Patrz instrukcja obsługi urządzenia.)

Rejestracja zewnętrznego urządzenia w odtwarzaczu

(rejestracja jest wymagana tylko raz)

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **[⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.
2. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać **<Bluetooth>** i dotknij **[◉]**.
   - < Bluetooth Mode (Tryb Bluetooth)> zostanie ustawiony na <On (WŁ.)>.
   - Zaświeci się ikona .
3. Ustaw urządzenie zewnętrzne, aby było gotowe do parowania.
   - Informacje dotyczące ustawienia gotowości do parowania urządzenia zewnętrznego, znajdują się w podręczniku użytkownika urządzenia.
4. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<File Transfer (Przesyłanie plików)>** i dotknij **[◉]**.
   - Na liście pokazane zostaną słuchawki, które można zarejestrować.
   - Jeśli dostępne jest urządzenie poprzednio sparowane z odtwarzaczem, na ekranie pojawi się <Search New Device (Wyszukaj nowe urządzenie)>. Wybierz <Search New Device (Wyszukaj nowe urządzenie)>, aby wyszukać nowe urządzenie do sparowania.

PRZENOSZENIE PLIKÓW DO/Z URZĄDZENIA BLUETOOTH (Kontynuacja)

Rejestracja zewnętrznego urządzenia w odtwarzaczu (kontynuacja)

5. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać urządzenie do rejestracji i dotknij **[●]**.

- Jeśli hasło zewnętrznego urządzenia jest inne niż 0000, pojawi się okno wprowadzania hasła. Sprawdź informacje o wprowadzaniu hasła w podręczniku zewnętrznego urządzenia.

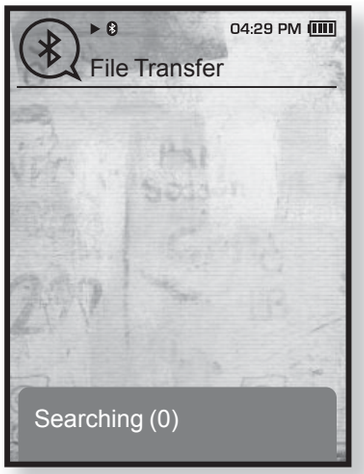

6. Wprowadź hasło, gdy w zewnętrznym urządzeniu pojawi się okno wprowadzania hasła.

- Hasło musi być takie samo jak w czynności 5 powyżej.
- Po zakończeniu parowania, pojawi się ekran File Transfer (Przesyłanie plików).
- Informacje dotyczące przenoszenia plików z odtwarzacza do zewnętrznego urządzenia, znajdują się na stronie 98.

UWAGA

- Cyfry hasła zależą od urządzenia zewnętrznego. (sprawdź podręcznik użytkownika urządzenia)
- Niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo, jeśli do transferu plików używane jest inne urządzenie Bluetooth niż YP-T10.

PRZENOSZENIE PLIKÓW DO/Z URZĄDZENIA BLUETOOTH (Kontynuacja)

Przenoszenie pliku na odtwarzaczu do urządzenia zewnętrznego

- **Przed rozpoczęciem -** Jeśli nie można znaleźć urządzenia zewnętrznego, z którym ma być nawiązane połączenie, należy je najpierw zarejestrować w odtwarzaczu. Patrz strona 96.
  Upewnij się, że łączone urządzenie Bluetooth jest gotowe do parowania.(Patrz instrukcja obsługi urządzenia.)

1. Na ekranie Bluetooth, wybierz i dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru **<File Transfer (Przesyłanie plików)>** i dotknij **[◉]**.
2. Dotknij **[∧ ∨]** wybrać zewnętrzne urządzenie do połączenia i dotknij **[◉]**.
   - Po utworzeniu połączenia, pojawi się ekran File Transfer (Transfer plików).
3. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać wymagany folder i dotknij **[◉]**.
4. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać wymagany plik i dotknij **[◉]**.
   - Wybrany plik zostanie wysłany do urządzenia zewnętrznego.

Przykład <File Transfer (Transfer plików)> ekran odtwarzacza

UWAGA

- Po zakończeniu przenoszenia pliku, dotknij [⮌] aby opuścić tryb transferu plików. Patrz strona 99.
- Na tym odtwarzaczu nie można odtwarzać plików DRM (sprzedawanych komercyjnie).
- Połączenie może zostać wyłączone po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu odtwarzacza lub urządzenia zewnętrznego.
  Po wyłączeniu połączenia, sprawdź czynności powyżej w celu ponownego połączenia.

PRZENOSZENIE PLIKÓW DO/Z URZĄDZENIA BLUETOOTH (Kontynuacja)

Anulowanie przesyłania pliku

Dotknij **[◉]** podczas transferu.

- Przenoszenie plików zostanie przerwane.

Wychodzenie z trybu przenoszenia plików

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj [⮌] na ekranie listy plików.
   - Po każdym stuknięciu [⮌] , odtwarzacz powróci do poprzedniego ekranu i wyświetlone zostanie okno zamykania transferu plików.
2. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać **<Yes (Tak)>** i dotknij **[◉]**.
   - Przenoszenie plików zostanie zamknięte.

PRZENOSZENIE PLIKÓW DO/Z URZĄDZENIA BLUETOOTH (Kontynuacja)

Przenoszenie pliku na urządzeniu zewnętrznym do odtwarzacza

Aby przenieść zewnętrzny plik do odtwarzacza należy przygotować go do wykonania parowania.

- **Przed rozpoczęciem -** Po podłączeniu odtwarzacza do słuchawek stereo Bluetooth lub telefonu komórkowego, ustaw najpierw wyłączenie połączenia.
  Upewnij się, że łączone urządzenie Bluetooth jest gotowe do parowania.(Patrz instrukcja obsługi urządzenia.)
  Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth obsługuje funkcję transferu plików. (sprawdź podręcznik użytkownika urządzenia).
  Ustaw <Discoverable (Możliwe do odnalezienia)> w ustawieniach <Bluetooth Settings (Ustawienia Bluetooth)> → <Discover Option (Opcja odnajdywnia)>.
  Patrz strona 102.

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **[⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.
2. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać **<Bluetooth>** i dotknij **[◉]**.
   - < Bluetooth Mode (Tryb Bluetooth)> zostanie ustawiony na <On (WŁ.)>.
   - Zaświeci się ikona .
   - Możliwe jest przeniesienie pliku z zewnętrznego urządzenia do odtwarzacza.
   - Informacje dotyczące wykonania parowania z zewnętrznym urządzeniem i transferu do odtwarzacza, znajdują się w podręczniku użytkownika urządzenia.
   - Pliki przeniesione do odtwarzacza są zapisywane w folderze <File Browser (Przeglądarka plików)> → <Received Files (Odebrane pliki)>folder.

KORZYSTANIE Z MENU BLUETOOTH

Odłączanie urządzenia Bluetooth

1. Dotknij **[⊟]** na ekranie Bluetooth.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Disconnect (Rozłącz)>** i dotknij **[◉]**.
   - Wyświetlone zostanie okno potwierdzenia Disconnection (Odłączenie).
3. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać **<Yes (Tak)>** i dotknij **[◉]**.
   - Aktualnie podłączone urządzenie będzie odłączone.

Sprawdzanie podłączonego urządzenia Bluetooth

1. Dotknij **[⊟]** na ekranie Bluetooth.
2. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Connected Device (Podłączone urządzenie)>** i dotknij **[◉]**.
   - Możesz zobaczyć informacje o podłączonym urządzeniu.

UWAGA

- Połączone urządzenie można rozłączyć lub sprawdzić wyłącznie po podłączeniu słuchawek stereo Bluetooth lub telefonu komórkowego.

USTAWIENIA BLUETOOTH

▪ **Przed rozpoczęciem -** Ustaw **<Bluetooth Mode(Tryb Bluetooth)>** na wartość **<On (Wł)>.**

1. Naciśnij i krótko przytrzymaj **[⮌]** w celu przejścia do ekranu głównego menu.
2. Dotknij **[〈 〉]** aby wybrać**<Bluetooth>** i dotknij **[◉]**.
3. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Bluetooth Settings (Ustawienia Bluetooth)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się menu <Bluetooth Settings (Ustawienia Bluetooth)>.
4. Użyj **[∧ ∨]** oraz **[◉]** do ustawienia funkcji.

Opcje ustawień Bluetooth

- **Discover Option (Opcja odnajdywania):** Można ustawić wykrywanie przez urządzenie Bluetooth tego odtwarzacza. Opcja <Discoverable (Możliwe do odnalezienia)> ustawia możliwość wykrywania, a <Non-Discoverable (Niemożliwe do odnalezienia)> wyłącza wykrywanie.
- **Search Timeout (Limit czasu wyszukiwania) :** Można ustawić czas wyszukiwania dla nowego urządzenia. Po ustawieniu czasu, w ustawionym czasie zostanie wyszukiane nowe urządzenie.
  Opcje ustawienia czasu to <10sec (10sek).>, <20sec (20sek)>, <30sec (30sek)>, <45sec (45sek)> i <60sec (60sek)>.
- **Delete Device (Usuń urządzenie) :** Można usunąć urządzenie zarejestrowane w odtwarzaczu. Patrz strona 103
  Wybierz <Delete All (Usuń wszystkie)> w celu usunięcia wszystkich zapisanych urządzeń.
- **My Device Info. (Informacje o moim urządzeniu) :** Można sprawdzić nazwę i adres własnego odtwarzacza.

USTAWIENIA BLUETOOTH (Kontynuacja)

Usuwanie urządzenia bluetooth

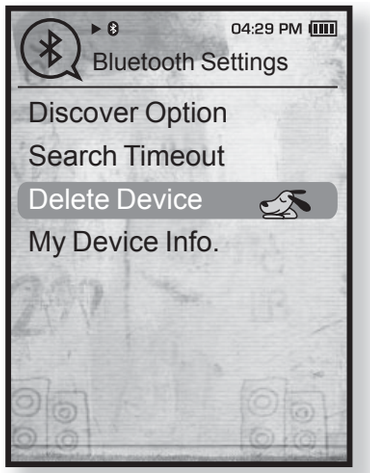

1. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Delete Device (Usuń urządzenie)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pojawi się lista zarejestrowanych urządzeń.
2. Dotknij **[∧ ∨]** w celu wyboru urządzenia do usunięcia i dotknij **[◉]**.
   - Aby usunąć wszystkie zapisane urządzenia, wybierz <Delete All (Usuń wszystkie)>.
3. Dotknij **[‹ ›]** aby wybrać **<Yes (Tak)>** i dotknij **[◉]**.
   - Wybrane urządzenie będzie usunięte.

Zmiana nazwy urządzenia bluetooth

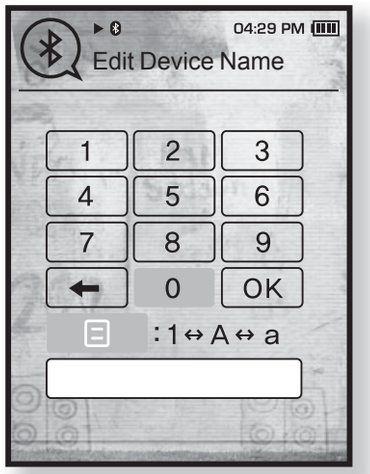

1. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<My Device Info. (Informacje o moim urządzeniu)>** i dotknij **[◉]**.
2. Dotknij **[⊟]**.
   - Pojawi się ekran My Device Info (Informacje o urządzeniu).
3. Dotknij **[∧ ∨]** aby wybrać **<Edit Device Name (Edytuj nazwę urządzenia)>** i dotknij **[◉]**.
   - Pokaże się okno <Edytuj nazwę urządzenia>.
4. Użyj **[∧ ∨ ‹ ›]** i **[◉]** do zmiany nazwy urządzenia.
   - **[⊟] :** Tryb wpisywania jest przełączany z liczb do angielskich dużych liter i małych liter.
   - **[←] :** Jednocześnie można usunąć jeden znak.
   - **[OK] :** Zatwierdź zmiany.
   - Np. w celu wprowadzenia “YPS5”
     -Przejdź do odpowiedniej ikony przycisku i dotknij ją.
     ⊟(raz) ➡ WXY(3 razy) ➡ PRS(raz)➡ PRS(3 razy) ➡ ⊟(dwa razy)➡ 5(raz)

wykrywanie i usuwanie usterek

W przypadku problemów z odtwarzaczem mp3, należy poszukać rozwiązania na poniższej liście. Jeśli problem dalej występuje, należy skontaktować się z najbliższym centrum obsługi klienta firmy Samsung.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Nie można włączyć zasilania	• Zasilania nie można włączyć, jeśli bateria jest całkowicie rozładowana. Naładuj baterię i ponownie włącz zasilanie. • Wciśnij otwór zerowania ustawień Reset.
Przyciski nie działają.	• Sprawdź, czy **przełącznik** jest ustawiony zgodnie z kierunkiem strzałki. • Sprawdź, czy naciskasz prawidłowy przycisk i naciśnij ponownie. • Wciśnij otwór zerowania ustawień Reset.
Nie można włączyć ekranu.	• Ekran może być nieczytelny w bezpośrednim świetle słonecznym. • Po wybraniu **<Display Off (Wyłączone wyświetlanie) >** z menu **<Settings (Ustawienia)>** → **<Display (Wyświetlanie)>**, wyłączony zostanie ekran dotykowy. Dotknij dowolny przycisk i sprawdź, czy włącza się.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Zasilanie się wyłącza.	• Sprawdź stan baterii. • Zasilanie jest wyłączane przy całkowitym wyładowaniu baterii. Naładuj baterię. • Po wybraniu **<Auto Power Off (Automatyczne wyłączenie** zasilania)> z opcji **<Settings (Ustawienia)>** → **<System (System)>**, zasilanie zostanie wyłączone, gdy odtwarzacz przejdzie do trybu Pause (Pauza). Włącz odtwarzacz.
Trwałość baterii jest inna niż określono w podręczniku.	• Trwałość baterii jest zależna od ustawień trybu dźwięku i wyświetlacza. • Trwałość baterii może ulec skróceniu po zostawieniu na dłuższy czas odtwarzacza w miejscu o wysokiej lub niskiej temperaturze.
Błąd działania programu Media Studio	• Sprawdź, czy komputer spełnia minimalne wymagania.
Nie działa połączenie z komputerem.	• Sprawdź, czy kabel USB jest prawidłowo podłączony i spróbuj ponownie. • Na pasku narzędziowym naciśnij menu **<Start>**, aby uruchomić aktualizację systemu Windows. Wybierz opcje Key Updates oraz Service Packs, a następnie zaktualizuj wszystko. Ponownie uruchom komputer i podłącz odtwarzacz.
Szybkość przesyłania plików jest zbyt mała.	• Jeśli na komputerze działa oprócz programu <Media Studio> wiele innych aplikacji, prędkość transmisji plików będzie mała. Zamknij niepotrzebne aplikacje i spróbuj ponownie.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Odtwarzacz nie odtwarza.	• Sprawdź, czy dostępne pliki zostały zapisane w pamięci. • Sprawdź, czy pliki muzyczne nie są uszkodzone. • Sprawdź, czy moc baterii jest wystarczająca**.**
Nie można załadować plików.	• Sprawdź, czy kabel USB jest bezpiecznie podłączony. W razie potrzeby ponownie podłącz kabel. • Sprawdź, czy pamięć nie jest pełna. • Wciśnij otwór zerowania ustawień Reset.
Brak plików lub danych.	• Sprawdź, czy podczas transmisji danych lub plików nie odłączono kabla USB. Jeśli tak się stało, może to zagrażać nie tylko plikom/danym, ale również urządzeniu. Należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych.
Podczas odtwarzania wyświetlany jest nieprawidłowy czas odtwarzania.	• Sprawdź czy format pliku to Variable Bit Rate (VBR).
Urządzenie jest gorące.	• Ciepło może powstawać podczas ładowania. Nie ma to wpływu na żywotność produktu i jego funkcjonowanie.
Podczas oglądania wideo pojawi się komunikat.	• Spróbuj ponownie pobrać klip wideo, za pomocą programu Media Studio.

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Połączenie przez Bluetooth nie zostało nawiązane.	• Sprawdź, czy zestaw słuchawkowy stereo ma certyfikat Bluetooth. Monofoniczne zestawy słuchawkowe nie są obsługiwane. • Połączenie Bluetooth może pozostać wyłączone, po wyłączeniu i ponownym włączeniu odtwarzacza lub słuchawek stereo. W takim przypadku należy ponownie nawiązać połączenie. • Jeśli chcesz rozmawiać przez telefon, sprawdź, czy wyłączone zostało połączenie Bluetooth między odtwarzaczem a zestawem słuchawkowym stereo. • Aby rozmawiać przez telefon komórkowy, sprawdź, czy odtwarzacz został ustawiony na **<Discoverable (Możliwe do odnalezienia)>** w ustawieniach **<Bluetooth Settings (Ustawienia Bluetooth)>** → **<Discover Option (Opcja odnajdywania)>**. Jeśli wybrane jest ustawienie **<Non-Discoverable> (Niemożliwe do odnalezienia)**, wyszukanie odtwarzacza przy użyciu telefonu komórkowego jest niemożliwe.

dodatek

DRZEWO MENU

Poniżej przedstawiono wygląd i organizację menu i funkcji w odtwarzaczu mp3.

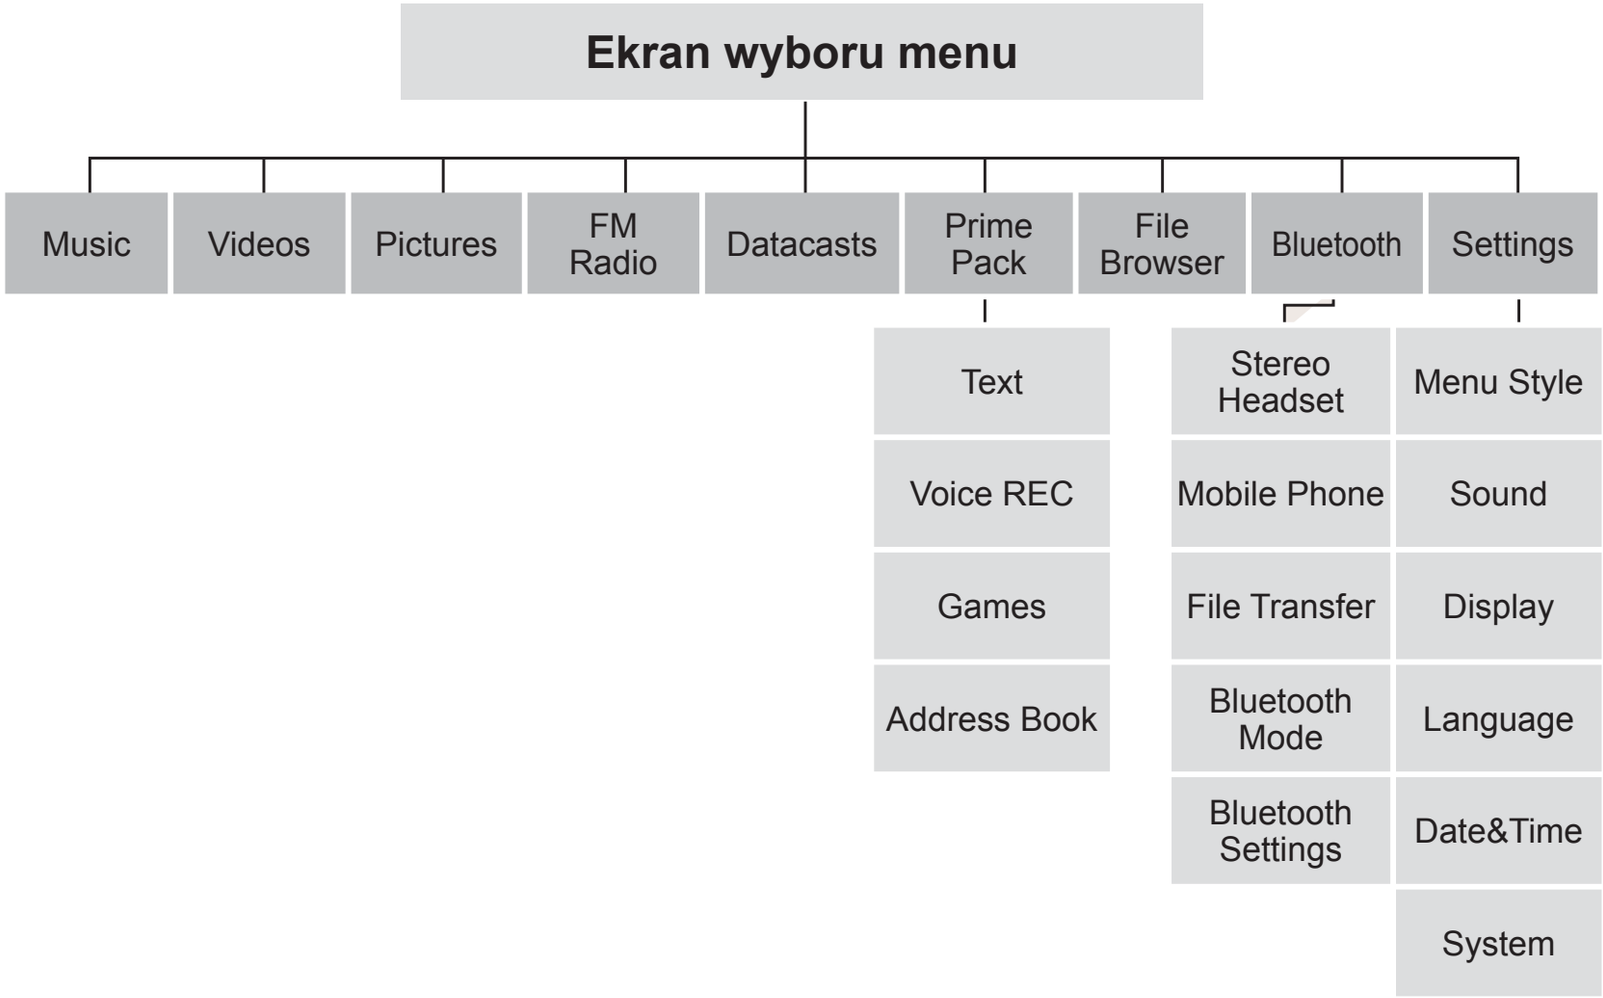

DANE TECHNICZNE

Nazwa modelu	YP-T10
Wartości znamionowe	DC 5,0V / 500mA
Moc wbudowanej baterii	550 mAh / DC 3,7V
Zgodność z plikami	**AUDIO** : MPEG1/2/2,5 Layer3(8kbps~320kbps, 22kHz~48kHz) WMA(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), AAC-LC (16 kbps ~ 256 kbps, 8 kHz ~ 48 kHz), AAC-Plus (16 kbps ~ 256 kbps, 16 kHz~ 44,1 kHz), Enhanced-AAC-Plus (16kbps ~ 56 kbps, 32 kHz ~ 44,1 kHz) **Wideo :** SVI (Wideo: MPEG4, Audio: MP3 (44,1kHz , 128kbps), WMV (Wideo: WMV9 Profil, Audio: WMA Spec (Maks. 860kbps), Rozdzielczość: 320x240 Szybkość przesyłania klatek: 30fps) **OBRAZ** : JPEG (ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential tryb działania oparty o DCT)
Wyjście słuchawkowe	20mW/Ch. (Francja 5mW/Ch.) (przy 16Ω)
Zakres częstotliwości wyjściowej	20Hz~20KHz
Współczynnik sygnału do zakłóceń	90dB przy 20 KHz LPF (dla 1kHz 0 dB)
Czas odtwarzania	Maksymalnie 30 godzin odtwarzania plików z muzyką (dla: MP3 128kbps, głośność 15, tryb dźwięku - Normalny), maksymalnie 4 godzin odtwarzania plików wideo
Zakres temperatur pracy	-5~35°C (23~95°F)
Obudowa	Plastyk, aluminium

Ciężar	43g
Wymiary (SzxWxD)	41,5 X 96 X 7,9 mm

Radio FM	Częstotliwość FM	87,5~108,0MHz	FM T.H.D	1%
	Różnica między sygnałem FM i zakłóceniami	50 dB	Czułość użyteczna FM	30dBμ

System bezprzewodowy

Typ emisji	F1D
Moc częstotliwości radiowej	1,8mW
Częstotliwość nadawcza	2402MHz ~ 2480MHz
Częstotliwość odbiorcza	2402MHz ~ 2480MHz
Liczba kanałów	79 ch
Temperatura	-10 °C~ +50°C(14 ~ 122°F)
System modulacji	GFSK
Tryb łączności	Półdupleks
Wilgotność	95%
Obsługiwana wersja specyfikacji	2,0
Moduł	BTEM48B2SA

Zawartość tego podręcznika podlega zmianą bez konieczności wcześniejszego poinformowania.

LICENCJA

Produkt, którego dotyczy ten podręcznik jest objęty licencją w zakresie pewnych praw własnościowych niektórych stron trzecich. Ta licencja jest ograniczona do korzystania z urządzenia prywatnie w celach nie komercyjnych. Nie udziela się żadnych praw do wykorzystywania go w celach komercyjnych. Licencja nie obejmuje żadnego innego odtwarzacza poza tym produktem i nie może być rozszerzona na produkty lub procesy nie licencjonowane zgodnie z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3 używane lub sprzedawane razem z tym produktem. Licencja obejmuje jedynie używanie tego produktu do kodowania i dekodowania plików zgodnych z normą ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3. Ta licencja nie obejmuje żadnych praw do produktów niezgodnych z normami ISO/IEC 11172-3 lub ISO/IEC 13818-3.

PRAWIDŁOWE USUWANIE PRODUKTU (ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY)

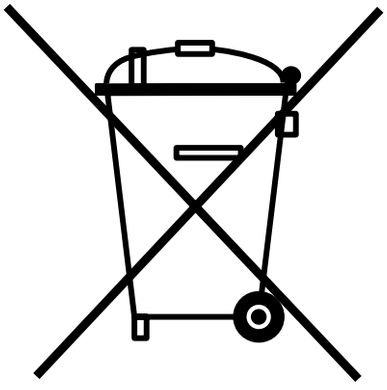

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

SPOSÓB POPRAWNEGO USUWANIA BATERII, W KTÓRE WYPOSAŻONY JEST NINIEJSZY PRODUKT

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

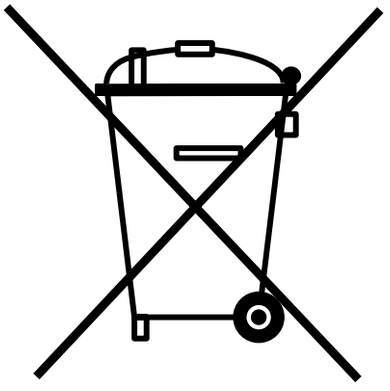

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaration of Conformity

For the following product:

YP-T10**, YP-T10J** / Digital Audio Player

(The mark “*” means the memory capacity and color of product.)

Manufactured at:

1. Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.
   Industrial Complex, Chenjiang Town, Huizhou City, Guangdong Province, China
2. Tianjin Samsung Electronics Company.
   300457, TSEC12, 4th Avenue, TEDA, Tianjin, China
3. Samsung Electronics Slovakia s.r.o.
   Hviezdoslavova 807, 924 27 Galanta, Slovakia
4. P.T. Samsung Electronics Indonesia Co.
   Cikarang Industrial Estate Jl, Jababeka Raya Blok F 29-33 Cikarang. Bekasi 17530, Indonesia

(Factory name, address)

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1995/5/EC) by application of::

EN 60065:2002
EN 55020:2002+A1:2003
EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
EN 61000-3-2:2000+A1 :2001+A2 :2005
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2 :2005
EN 300 328-1 v1.6.1(2004-11)
EN 301 489-1 v1.6.1(2005-06)
EN 301 489-17 v1.2.1(2002-08)

Technical documentation kept at Samsung Electronics Co., Ltd. in Korea.

Manufacturer

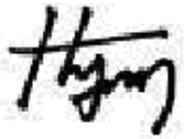

Youn Doo Hyun / S. Engineer

Samsung Electronics Co., Ltd.
416,Maetan3-Dong, Yeongtong-Gu,
Suwon-City, Gyeonggi-Do, Korea

August 20, 2007

(Place and date of issue)

Representative in the EU:

Yong Sang Park / S. Manager

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, United Kingdom

August 20, 2007

(Name and signature of authorized person)

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

Samsung Electronics Polska sp. z o.o.

0 801 801 881, 022-607-93-93

www.samsung.com/pl

REV.4.0